

SONY®

STEREO CASSETTE-CORDER

WM-D6C







OPERATING INSTRUCTIONS page 4

MODE D'EMPLOI page 13




MANUAL DE INSTRUCCIONES página 22

WALKMAN[®] PROFESSIONAL





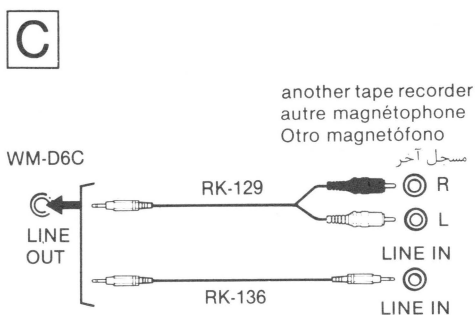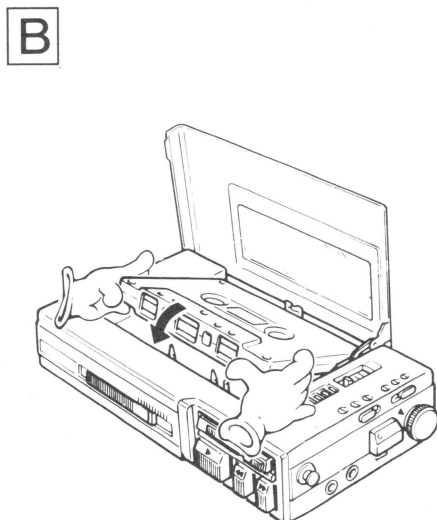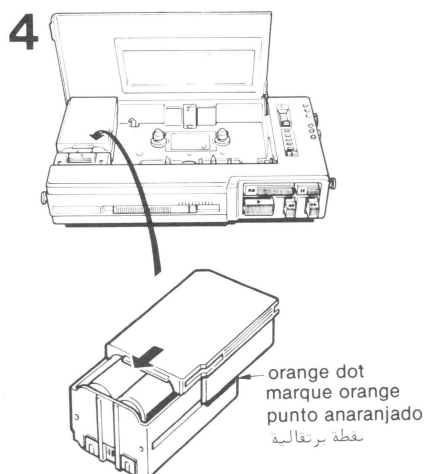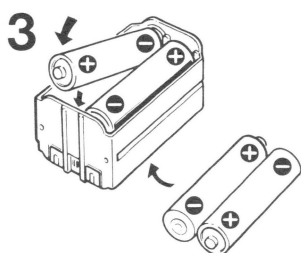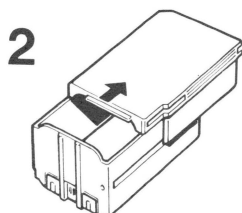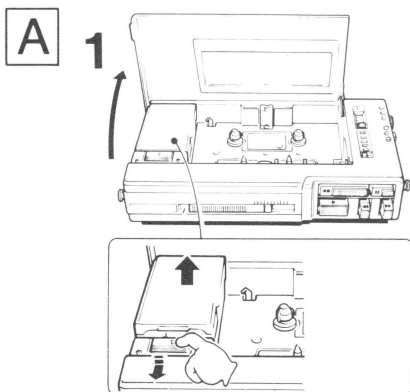

D

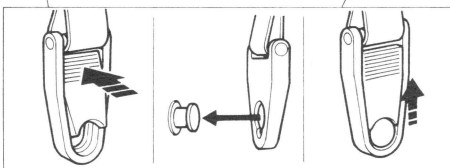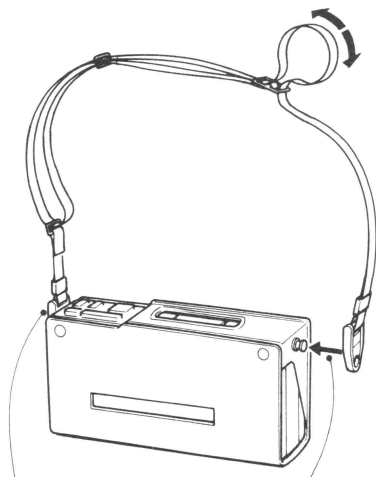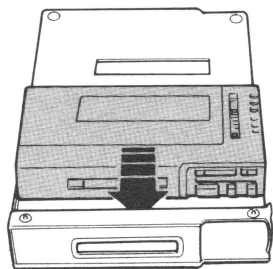

E

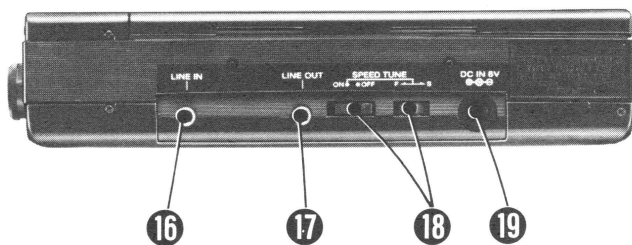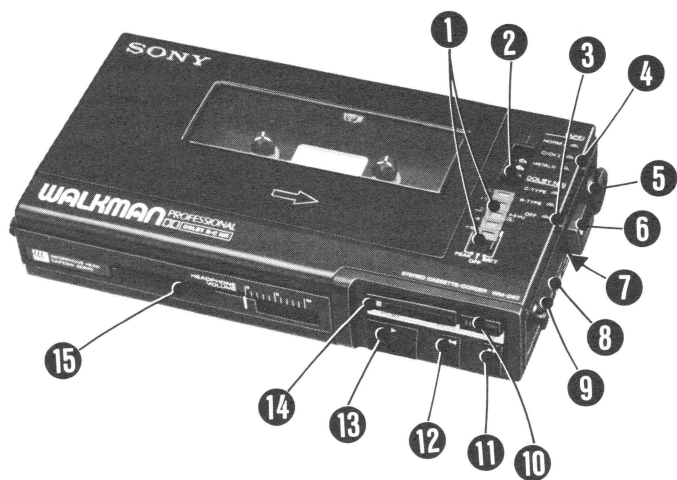

As you read, refer to the illustrations and the photo marked [A] – [E] on pages 2 and 3.

Before operating the set, please read this manual thoroughly.

This manual should be retained for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Features	4
Precautions	5
Battery insertion	5
Cassette insertion	5
Playback	6
Recording	8
Other power sources	9
Functions to make recording/playback easy	10
How to use the carrying case and shoulder strap	10
Maintenance	11
Specifications	11
Parts identification	12

FEATURES

- **Quartz lock capstan servo system** assures accurate and stable tape speed.

- In addition to the conventional B-type Dolby* NR system, the WM-D6C employs the **C-type Dolby NR system** which reduces tape noise twice as effectively as the B-type system.

- **Speed control** adjusts the tape speed accurately (approx. $\pm 4\%$) in the playback mode.

- **DC-DC converter** boosts the low voltage of DC 6V and maintains sufficient power.

- **Amorphous head** for recording/playback provides a wider dynamic range and a more extended frequency response.

- **Tape selector** for optimum recording with standard tapes as well as high-performance tapes.

- **Microphone attenuator** eliminates the distortion which may be caused by high-level input signal.

- **MIC (PLUG IN POWER) jack** can supply power to an ECM-102 electret condenser stereo microphone (optional).

- **Four different power sources:** batteries, house current, rechargeable battery pack, and 12V car battery.

- **5-LED peak/battery indicator** shows both the peak level and the battery strength.

- **Stereo minijacks** can be used for connecting to audio components.

* "Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

PRECAUTIONS

- Operate the set only on 6 V dc.
- Do not leave the set near heat sources such as radiators or airducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain, or mechanical shock.
- Should any liquid or solid object fall into the set, remove the batteries and disconnect the ac power adaptor or the car battery cord, and have the set checked by qualified personnel before operating it any further.

About the headphones

- Avoid playing the set at so loud a volume that extended play might affect your hearing.
 - **At a high volume outside sounds may become inaudible. Avoid listening to the set in situations where hearing must not be impaired, for example, while driving or cycling.**
 - As the supplied headphones are of open-air design, sounds go out through the headphones. Remember not to disturb those close to you.
- The record button cannot be depressed in the following cases. Never depress the button forcibly.
 - No cassette in the cassette compartment.
 - The cassette inserted has had the tabs removed.

If you have any question or problem concerning your set that is not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

BATTERY INSERTION

Insert four batteries, IEC designation R6 (size AA), with correct polarity, referring to the illustration [A] on page 2.

Note: When the set is not to be used for a long period of time or is to be operated extensively on other power sources, remove the batteries to avoid set damage caused by battery leakage and corrosion.

Battery life

type of cassette batteries	continuous recording		continuous playback
	TYPE IV (Sony METALLIC)	TYPE I (Sony BHF, HFX)	TYPE I, IV (Sony BHF, HFX, METALLIC)
Sony Eveready AM3 alkaline batteries	4	5	6
Sony SUM-3(NS) New Super batteries	2	2.5	3

(hours)

To check the battery condition, press any of the function buttons and set the peak/battery indication selector to BATT. The bottom-most LED will glow showing battery condition. If the indicator glows faintly replace all batteries at once.

- The life of other type batteries or batteries of other manufacturers may be different.


CASSETTE INSERTION

Take up any slack in the tape with a thick pencil, and insert a cassette with the desired side up, referring to the illustration [B] on page 2. Avoid touching the tape surface.


PLAYBACK

CONNECTION


For playback through the headphones

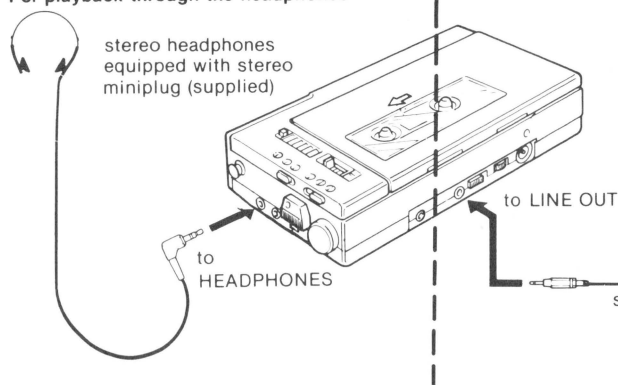

For playback through speakers

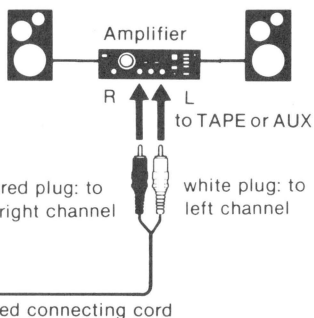

OPERATION

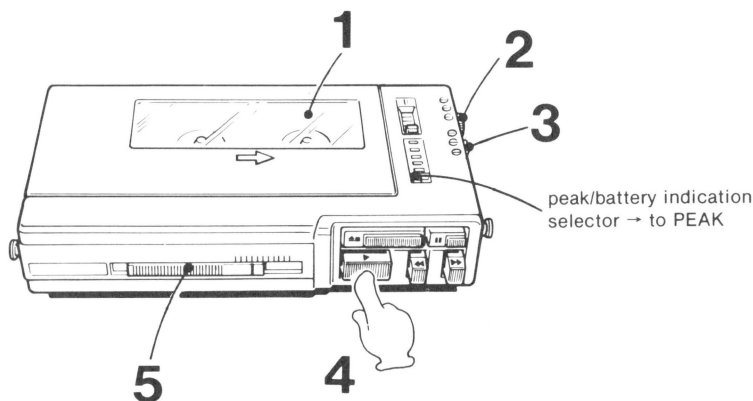

- 1 Insert a cassette.
- 2 Set the TAPE selector to the appropriate position. Refer to the tape list on the next page.
- 3 For Dolby B-type NR processed tape, set the DOLBY NR selector to B-TYPE.
For Dolby C-type NR processed tape, set it to C-TYPE.
For non-Dolby NR processed tape, set it to OFF.
- 4 Depress the ► PLAY button. Playback will begin.
- 5 Adjust the volume of the headphones with the HEADPHONE VOLUME control.
Adjust the volume of the speakers with the volume control of the amplifier.

To stop the tape during playback, press the ◀■▶ button.

To rewind the tape, press the ◀◀ REVIEW button.

To advance the tape rapidly, press the ►► CUE button.

TAPE LIST AND SETTING OF THE TAPE SELECTOR

Tape list

Tapes (C-46–C-90)	Selector position
SONY: AHF, BHF, CHF LNX, SHF, HFX (for Canada) BASF: LH-X, Professional I MAXELL: UD, XLI, XLI-S SCOTCH: MASTER I AMPEX: GRAND MASTER I AGFA: SUPER FERRO DYNAMIC FUJI: FX-I PHILIPS: SUPER FERRO-I MEMOREX: MRX-I TDK: AD, AD-X	NORM (TYPE I)
SONY: UCX-S, UCX BASF: Professional II MAXELL: XLII, XLII-S SCOTCH: MASTER II AMPEX: GRAND MASTER II AGFA: STEREO CHROM FUJI: FX-II PHILIPS: CHROMIUM MEMOREX: HIGH BIAS II TDK: SA, SA-X	CrO ₂ (TYPE II)
SONY: METALLIC Other metal tapes	METAL (TYPE IV)


These settings are optimum for Sony HFX (BHF), UCX and METALLIC cassettes. You may want to change these settings when using cassettes produced by other manufacturers.

SPEED TUNE SELECTOR AND CONTROL

The playback speed can be adjusted to tune the pitch of a tape, recorded on another tape recorder. Set the SPEED TUNE selector to ON and turn the SPEED TUNE control to F (fast) or S (slow). For normal tape speed, set it to OFF.

When the ●RECORD button is pressed, this selector is automatically set to the OFF position.

TO DUPLICATE ONTO ANOTHER TAPE RECORDER

Use the supplied connecting cord, or an optional RK-129 or RK-136 connecting cord. See the illustration  on page 2.

RECORDING


CONNECTION

For microphone recording

ECM-102 electret condenser stereo microphone (optional)

plug adaptor (supplied with the ECM-102)

ECM-939LT electret condenser stereo microphone (optional)

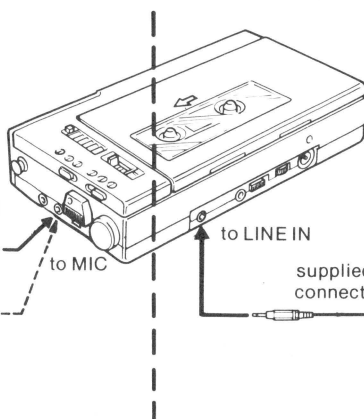

For recording from other stereo component

to LINE IN

supplied connecting cord

red plug to R Tape deck to LINE OUT

white plug to L Amplifier to REC OUT


Notes

- To connect a stereo microphone with two L and R miniplugs or two microphones with a miniplug, use an optional PC-39 plug adaptor.
- To connect an optional ECM-102 electret condenser stereo microphone, use the plug adaptor supplied with the ECM-102. If you

connect it directly to the MIC jack and record, the microphone may pick up the mechanical noise of the WM-D6C.

- This set supplies power to the ECM-102 from the MIC jack. When you use the ECM-102, remove the battery inside the ECM-102.

OPERATION

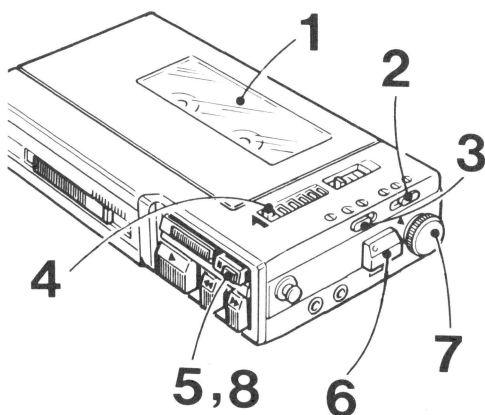

- 1 Insert a cassette.
- 2 Set the TAPE selector to the appropriate position.
- 3 For recording with Dolby B-type NR process, set the DOLBY NR selector to B-TYPE. For recording with Dolby C-type NR process, set it to C-TYPE. For recording without Dolby NR process, set it to OFF.
- 4 Adjust the recording level following steps 4 to 7.
Set the peak/battery indication selector to PEAK.
- 5 Depress the **||** button.
- 6 Depress the **●** RECORD button.
- 7 Adjust the REC LEVEL control, referring to the level meter.
- 8 Press the **||** button again to release the pause mode. Recording will begin.
To listen to the sound being recorded, connect the headphones.

To stop recording, press the **▲■** button.

Recording levels for metal, CrO₂ and normal tapes are different. When recording with metal tapes, the level meter should peak at about +6dB. For CrO₂ and normal tapes, the peak level should be about +3dB. The peak/battery indicator will show the highest peak at the time for either the left or right channel, whichever is higher at that instant.

OTHER POWER SOURCES

HOUSE CURRENT

Use the appropriate ac power adaptor listed below, available in the countries where the set is used. First connect the adaptor to DC IN 6V jack, and then to a wall outlet. Before connecting, be sure to read the instruction manual for the adaptor.

location	ac power adaptor	input voltage of adaptor
continental Europe	AC-66	220 V ac, 50 Hz
	AC-456C	110 or 220 V ac adjustable, 50 Hz
United Kingdom	AC-15A	240 V ac, 50 Hz
Canada	AC-D4S	120 V ac, 60 Hz
other countries	AC-4A	110, 120, 220 or 240 V ac adjustable, 50/60 Hz


12V CAR BATTERY

Use the Sony DCC-127A car battery cord (optional), and connect the DC IN 6V jack on the set to the cigarette lighter socket of a car. Set the voltage selector of the DCC-127A to 6V. For further details, refer to the instruction manual of the car battery cord.

Notes

● When the ac power adaptor or the car battery cord is connected to the DC IN 6V jack, the internal batteries (if present) are automatically disconnected.

● If a car battery cord or an ac power adaptor not manufactured by Sony is used, a fuse must be installed in the battery cord or the ac power adaptor and the polarity of the plug must be as illustrated.



Polarity of the plug of Sony AC power adaptor and car battery cord

RECHARGEABLE BATTERY PACK

Install the Sony BP-23 rechargeable battery pack (optional) into the battery case instead of the batteries. To charge the battery pack, connect the recorder to a wall outlet using the appropriate ac power adaptor. Charging time is about 4.5 hours. Approx. 2 hours of continuous recording or 3 hours of playback are possible with TYPE I cassette.

FUNCTIONS TO MAKE RECORDING/PLAYBACK EASY

MIC ATT (attenuator) switch

The microphone attenuator is useful for recording a large input signal on location (like rock music) or recording with a microphone very close to the source without overloading the recorder amplifier. Normally set this switch to the 0 dB position. Set it to the 20 dB position to avoid overloading the amplifier of the recorder, when you make a live recording with high input signals.

The "20 dB" position attenuates the input level by 20 dB.

Cue and review function

During playback, you may skip-over unnecessary portions of the tape by pressing the ►► CUE button or repeat a certain portion of the tape by pressing the ◀◀ REVIEW button. (The sound is muted during this function.)

When the ►► CUE or ◀◀ REVIEW button is released, the recorder will automatically return to the playback mode.

II (pause) button

Depress the II button to stop the tape for a moment in playback or recording mode. To restart, press the button again to release it. To stop the tape for an extended time, use the ▲■ button.

Automatic shut-off mechanism

In playback or recording mode, tape motion stops at the end of the tape and the locked buttons will return to the original position automatically.

In fast forward or rewind mode, however, the locked button will not be released automatically. Be sure to press the ▲■ button to release it.

One touch review function

During recording, you can listen to the material just recorded with this function. While recording, when the ◀◀ REVIEW button is depressed, only the ● RECORD button will be released and the tape will be rewound. By releasing the ◀◀ REVIEW button, the recorder will go into the playback mode.

Instant edit function

During playback, simply depress the ● RECORD button, and the recorder will immediately change to the recording mode. This function is convenient for correcting a previously recorded portion.

Peak/battery indicator and indication selector

To observe the input level during recording or the recorded level during playback, set this selector to PEAK.

The indicator will show the input level or the recorded level for either the left or right channel, whichever is higher at that instant. To check the battery condition, set the selector to BATT. The bottom-most LED will light to show the battery condition. If the indicator glows faintly, replace all batteries at once.

When the selector is set to OFF, no LED will light up.

Tape counter for indexing the tape contents

Before recording, push the reset button to set the counter to "000". Make a note of the figures to help you locate later a desired program on the tape.

To prevent accidental erasure

Break out the small tabs on the rear of the cassette. The ● RECORD button cannot be depressed if a cassette with its tabs broken out is used. To reuse a cassette for recording after the tabs have been removed, simply cover the slots with a small piece of cellophane or vinyl tape.

To make a blank erasure

- 1 Insert a cassette.
- 2 Ensure that nothing is connected to the LINE IN and MIC jacks.
- 3 Set the REC LEVEL control to minimum.
- 4 Depress the ● RECORD button.


HOW TO USE THE CARRYING CASE AND SHOULDER STRAP

See the illustration  on page 3.

MAINTENANCE

CLEANING THE HEADS

Clean the heads after every 10 hours of use to enjoy optimum hi-fi stereo sound: moisten a cotton swab or a soft cloth with denatured alcohol, and gently wipe the parts shown below.

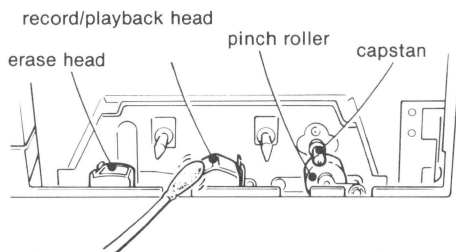

DEMAGNETIZING THE HEADS

Either prolonged use, or an accidental contact with a piece of magnetized steel (screwdriver, scissors, etc.) will magnetize the heads causing an increase in tape noise. In such an event, demagnetize the heads using a commercially available head demagnetizer.

CLEANING THE CASING

Clean the casing with a soft cloth slightly moistened with water or a mild detergent solution. Do not use solvents such as alcohol, benzine, or thinner as they may mar the finish of the casing.

SPECIFICATIONS

Recording system

4-track, 2-channel stereo

Wow and flutter

$\pm 0.14\%$ (DIN)

0.04% WRMS (NAB)

Tape speed deviation

$\pm 0.3\%$ (speed tuning OFF)

Speed tuner variations

Approx. $\pm 4\%$

Frequency response

DOLBY NR OFF

- With TYPE IV cassette (Sony METALLIC)

40–15,000 Hz ± 3 dB

- With TYPE II cassette (Sony UCX)

40–15,000 Hz ± 3 dB

- With TYPE I cassette (Sony BHF or HFX)

40–15,000 Hz ± 3 dB

S/N (NAB, at peak level)

DOLBY NR C

TYPE IV cassette

(Sony METALLIC) 71 dB

TYPE II cassette

(Sony UCX) 71 dB

TYPE I cassette

(Sony BHF or HFX) 67 dB

DOLBY NR B

TYPE IV cassette

(Sony METALLIC) 65 dB

TYPE II cassette

(Sony UCX) 65 dB

TYPE I cassette

(Sony BHF or HFX) 61 dB

DOLBY NR OFF

TYPE IV cassette

(Sony METALLIC) 58 dB

TYPE II cassette

(Sony UCX) 58 dB

TYPE I cassette

(Sony BHF or HFX) 54 dB

Total harmonic distortion

0.9% with Sony METALLIC

Inputs

MIC (PLUG IN POWER)

(stereo minijack) $\times 1$

0.25 mV with low impedance microphone

LINE IN (stereo minijack) $\times 1$

77.5 mV (47 kilohms)

Outputs	LINE OUT (stereo minijack) ×1 output level 0.25 V (less than 4.7 kilohms) Headphones (stereo minijack) ×1 load impedance 8–300 ohms	Electret condenser stereo microphone (with stereo miniplug) ECM-102, ECM-939LT Stereo headphones MDR-60II, MDR-70II, MDR-80II, MDR-CD5 Connecting cord RK-129 (stereo miniplug to two phono plugs) RK-136 (stereo miniplug to stereo miniplug) Plug adaptor PC-39 (stereo miniplug to two minijacks)
Power output	Headphones 30 mW + 30 mW (at 10% harmonic distortion) load impedance 32 ohms	
Battery life	See page 5.	
Power requirements	6 V dc, four batteries, IEC designation R6 (size AA) BP-23 battery pack (optional) External power input jack (required power 6 V dc) accepts Sony ac power adaptor (optional) listed on page 9 for use on appropriate ac power, or Sony DCC-127A car battery cord (optional) for use on 12 V car battery	Continued trouble-free operation of any tape recorder is dependent on the quality of the cassettes used in conjunction with it. The use of Sony cassettes is recommended for high quality recording and trouble-free operation.
Dimensions	181 × 40 × 95 mm (w/h/d) (7 ¹ / ₄ × 1 ⁵ / ₈ × 3 ³ / ₄ inches) including projecting parts	Your dealer may not handle some of the above listed optional accessories. Please ask the dealer for detailed information about the optional accessories available in your country.
Weight	Approx. 640 g (1 lb 7 oz) including batteries	
Supplied accessories	Sony SUM-3(NS) New Super batteries (4) Connecting cord (1) Carrying case and shoulder strap (1 set) Stereo headphones (1)	

While the information given is true at the time of printing, small production changes in the course of our company's policy of improvement through research and design might not necessarily be indicated in the specifications. We would ask you to check with your appointed Sony dealer if clarification on any point is required.

OPTIONAL ACCESSORIES

AC power adaptor

(See the list on page 9.)

Car battery cord DCC-127A

Battery pack BP-23

Battery case EBP-6

PARTS IDENTIFICATION

See the photo  on page 3.

- ❶ Peak/battery indicator and indication selector
- ❷ Tape counter and reset button
- ❸ DOLBY NR selector
- ❹ TAPE selector
- ❺ REC LEVEL (recording level) control
- ❻ ● RECORD button
- ❼ MIC ATT (microphone attenuator) switch
- ❽ MIC (PLUG IN POWER) jack (stereo mini-jack)
- ❾ HEADPHONES jack
- ❿ || (pause) button
- ⓫ ►► (fast forward) CUE button
- ⓫ ◀◀ (rewind) REVIEW button
- ⓫ ► PLAY (playback) button
- ⓫ ▲■ (eject/stop) button
- ⓫ HEADPHONE VOLUME control
- ⓫ LINE IN jack
- ⓫ LINE OUT jack
- ⓫ SPEED TUNE selector and control
- ⓫ DC IN 6 V jack

En lisant, se référer aux illustrations et la photo marquées [A] à [E] des pages 2 et 3.

Avant toute opération, lire attentivement ce mode d'emploi.

Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIERES

Caractéristiques	13
Précautions	14
Mise en place des piles	14
Mise en place de la cassette	14
Lecture de la cassette	15
Enregistrement	17
Autres types d'alimentation	18
Fonctions facilitant l'enregistrement et la lecture	18
Utilisation de l'étui et courroie de transport	20
Entretien	20
Spécifications	20
Identification des parties	21

● **Le système d'asservissement à verrouillage à quartz du cabestan** assure une vitesse de défilement précise et stable de la bande.

● Outre le dispositif réducteur de bruit Dolby NR* de type B devenu traditionnel, ce magnétophone à cassette est doté du circuit **Dolby NR de type C**; ce dernier réduit le souffle de la bande avec une efficacité double de son prédécesseur de type B.

● **Le contrôle de la vitesse de défilement** permet d'ajuster avec précision (environ $\pm 4\%$) la vitesse de lecture.

● **Le convertisseur cc-cc** rehausse la faible tension du courant continu en 6 volts et maintient en permanence une alimentation suffisante.

● **La tête Laseramorphe** d'enregistrement/lecture procure une gamme dynamique plus étendue et une réponse en fréquence plus large.

● **Sélecteur de bande** pour obtenir un enregistrement optimal avec une cassette standard et une cassette à haute performance.

● **L'atténuateur du microphone** élimine la distorsion qui peut être causée par le signal d'entrée élevé.

● **La prise MIC (PLUG IN POWER)** peut alimenter un microphone stéréo à condensateur électret ECM-102 (en option).

● **Quatre modes d'alimentation**: piles, courant secteur, batterie rechargeable, et batterie de voiture de 12 V.

● **L'indicateur d'usure des piles et de niveau de crête à 5 diodes électroluminescentes** affiche le niveau de crête et l'état des piles.

● **Les prises mini-format stéréo** permettent de relier l'appareil à d'autres éléments audio.

* L'appellation "Dolby" et le symbole double D sont les marques déposées de la firme "Dolby Laboratories Licensing Corporation". Le procédé réducteur de bruit est fabriqué sous licence de cette même firme.

PRECAUTIONS

- Ne fonctionne que sur courant continu de 6V.
- Ne pas laisser l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des bouches d'air chaud, ni à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. Le protéger de la poussière, de l'humidité, de la pluie et des chocs mécaniques.
- Si un matériau quelconque liquide ou solide, pénètre à l'intérieur du coffret, retirer les piles, débrancher l'adaptateur d'alimentation secteur ou le cordon de batterie de voiture, et, avant de remettre l'appareil en marche, le faire vérifier par un technicien compétent.

Remarque sur le casque d'écoute

- Éviter la lecture de cassettes à un niveau sonore tel qu'il serait préjudiciable à votre ouïe.
- **Comme les sons extérieurs deviennent imperceptibles si l'écoute s'effectue à volume élevé, éviter d'utiliser l'appareil en conduisant une voiture ou une bicyclette par exemple.**
- Le casque fourni présente une construction aérée; dès lors, la musique est aussi perceptible par les voisins et l'on veillera à ne pas les déranger.

- La touche d'enregistrement ne peut pas être enfoncée dans les cas suivants. Ne pas l'enfoncer avec force.
- Pas de cassette dans le compartiment.
- Le segment de sécurité de la cassette en place a été enlevé.

Pour toute question ou problème qui ne seraient pas traités dans ce manuel, consulter le concessionnaire Sony le plus proche.

MISE EN PLACE DES PILES

Insérer quatre piles R6 selon la désignation IEC (format AA) en respectant la polarité. Se reporter à l'illustration [A] de la page 2.

Remarque: Lorsque l'appareil est inutilisé pendant longtemps ou qu'il fonctionne sur d'autres sources d'alimentation, ne pas laisser les piles à l'intérieur. Les sortir pour éviter toute décharge ou corrosion causées par une éventuelle fuite d'électrolyte.

Durée des piles

Type de cassette	Enregistrement continu		Lecture continue
	TYPE IV (Sony METALLIC)	TYPE I (Sony BHF, HFX)	TYPE I, IV (SONY BHF, HFX, METALLIC)
Piles alcalines Sony Eveready AM3	4	5	6
Piles Super Sony SUM-3(NS)	2	2,5	3

(heures)

Pour contrôler l'état des piles, appuyer sur n'importe quelle touche de commande et placer le sélecteur d'indication de niveau de crête/état des piles sur la position BATT. La diode électroluminescente la plus basse s'éclairera pour indiquer l'état des piles. Si elle s'éclaire faiblement, remplacer toutes les piles.

- La durée de fonctionnement des autres types de piles ou des piles d'une autre marque peut se révéler différente.


MISE EN PLACE DE LA CASSETTE

Éliminer le jeu éventuel de la bande à l'aide d'un crayon à gros diamètre et introduire la cassette avec la face désirée vers le haut, en se référant l'illustration [B] de la page 2. Éviter de toucher la bande magnétique.


LECTURE DE LA CASSETTE

CONNEXION


Ecoute au moyen d'un casque d'écoute

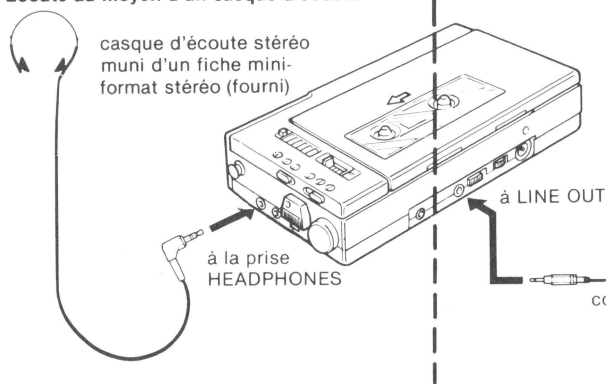

Ecoute au moyen d'enceintes

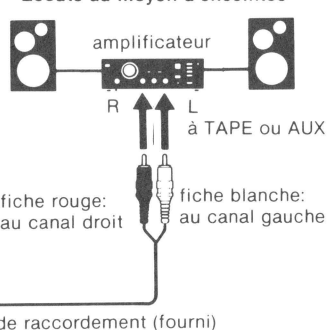

FONCTIONNEMENT

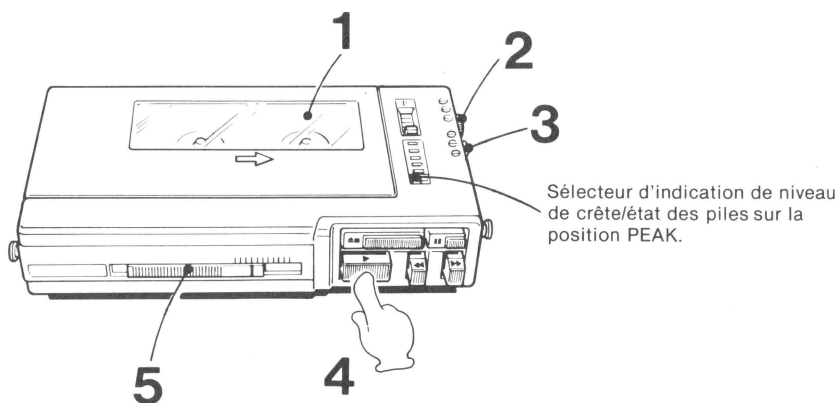

- 1 Mettre une cassette en place.
- 2 Placer le sélecteur TAPE à la position appropriée. Se reporter au tableau de la page suivante.
- 3 Pour les bandes enregistrées avec le procédé DOLBY NR de type B, placer le sélecteur DOLBY NR sur B-TYPE. Pour les bandes enregistrées avec le procédé DOLBY NR de type C, le placer sur C-TYPE. Pour les bandes enregistrées sans le procédé DOLBY NR, le placer sur OFF.
- 4 Enfoncer la touche ► PLAY. La lecture commencera.

- 5 Régler le volume du casque au moyen du réglage HEADPHONE VOLUME. Régler le volume des enceintes au moyen de la commande de volume de l'amplificateur.

Pour arrêter la bande pendant la lecture, appuyer sur la touche ▲■.

Pour le rembobine, appuyer sur la touche ◀◀ REVIEW.

Pour l'avance rapide, appuyer sur la touche ▶▶ CUE.

TABLEAU DE BANDE ET LE REGLAGE DU SELECTEUR DE TYPE DE BANDE

Tableau des bandes

Bandes (C-46 - C-90)	Position du sélectionneur
SONY: AHF, BHF, CHF LNx, SHF, HFX (pour le Canada) BASF: LH-X, Professional I MAXELL: UD, XL I, XL I-S SCOTCH: MASTER I AMPEX: GRAND MASTER I AGFA: SUPER FERRO DYNAMIC FUJI: FX-I PHILIPS: SUPER FERRO-I MEMOREX: MRX-I TDK: AD, AD-X	NORM (TYPE I)
SONY: UCX-S, UCX BASF: Professional II MAXELL: XL II, XL II-S SCOTCH: MASTER II AMPEX: GRAND MASTER II AGFA: STEREO CHROM FUJI: FX-II PHILIPS: CHROMIUM MEMOREX: HIGH BIAS II TDK: SA, SA-X	CrO ₂ (TYPE II)
SONY: METALLIC Autres bandes métal	METAL (TYPE IV)


Ces réglages sont optimaux pour les cassettes Sony HFX (BHF), UCX et METALLIC. La modification de ces réglages peut être envisagée si l'on souhaite employer des cassettes produites par d'autres fabricants.

SELECTEUR ET REGLAGE D'ACCORD DE VITESSE (SPEED TUNE)

La vitesse de lecture peut être accordée à la vitesse à laquelle la bande a été enregistrée sur un autre magnétophone. Régler le sélecteur SPEED TUNE sur la position ON et tourner ce réglage vers la lettre "F" (rapide) ou "S" (lent). Le placer sur OFF pour obtenir une vitesse de défilement normale.

Ce sélecteur est automatiquement placé sur la position OFF lorsque la touche ● RECORD est actionnée.

COPIE DE BANDE SUR UN AUTRE MAGNETOPHONE

Se servir du cordon de raccordement fourni ou le cordon de raccordement RK-129 ou RK-136 (en option). Se reporter à l'illustration  de la page 2.

ENREGISTREMENT

CONNEXION


Pour l'enregistrement avec le microphone

microphone stéréo à condensateur électret ECM-102 (en option)




adaptateur de fiche (fourni avec le ECM-102)

microphone stéréo à condensateur électret ECM-939LT (en option)

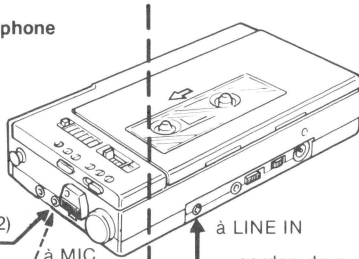

à MIC

Enregistrement à partir d'autres composants stéréo

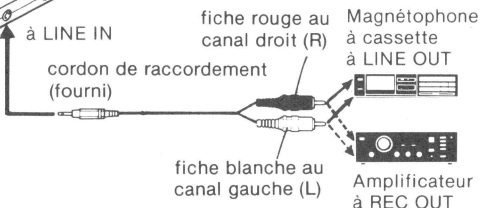


Remarques

- Se servir de l'adaptateur de fiche PC-39 en option pour raccorder un microphone stéréo muni de deux fiches mini-format L et R ou deux microphones munis chacun d'une fiche mini-format.
- Pour brancher un microphone stéréo à condensateur électret ECM-102 (en option),

utilise l'adaptateur de fiche fourni avec le ECM-102. Quand on le branche directement sur la prise MIC pour l'enregistrement, le microphone peut capter le bruit mécanique du WM-D6C.

- Cet appareil peut alimenter le ECM-102 de la prise MIC. Quand on utilise le ECM-102, retirer la pile dans le ECM-102.

FONCTIONNEMENT

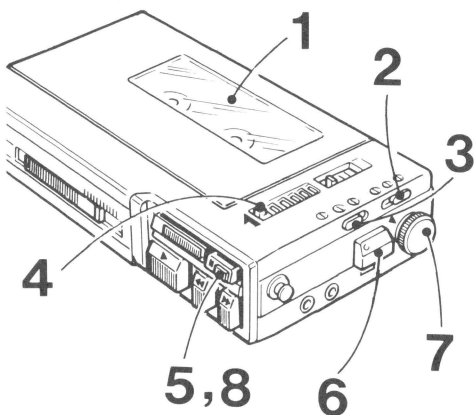

- 1 Insérer une cassette.
- 2 Placer le sélecteur TAPE sur la position appropriée.

- 3 Pour enregistrer avec le procédé DOLBY NR de type B, régler le sélecteur DOLBY NR sur la position B-TYPE. Pour enregistrer avec le procédé DOLBY NR de type C, régler le sélecteur DOLBY NR sur la position C-TYPE. Le placer sur la position OFF si l'on souhaite enregistrer sans employer ce procédé.
- 4 Régler le niveau d'enregistrement en suivant les étapes de 4 à 7. Placer l'indicateur et sélecteur d'indication de niveau de crête/état des piles sur PEAK.
- 5 Enfoncer la touche **II**.
- 6 Enfoncer la touche **● RECORD**.
- 7 Ajuster le réglage REC LEVEL, en se référant l'indicateur de niveau.
- 8 Appuyer de nouveau sur la touche **II** pour relâcher le mode d'arrêt momentané. L'enregistrement commencera. Brancher le casque pour écouter l'enregistrement en cours.

Pour arrêter l'enregistrement, enfoncer la touche **▲■**.

Les niveaux d'enregistrements des bandes métal, CrO₂ et du type normal sont différents. Avec une bande métal, l'indicateur de niveau doit parvenir à environ +6dB tandis qu'avec une bande au dioxyde de chrome ou du type normal ce niveau doit environ se situer à +3dB. L'indicateur de niveau de crête/état des piles indique à tout instant la crête la plus élevée, mesurée sur le canal droit ou le canal gauche.

AUTRES TYPES D'ALIMENTATION

COURANT SECTEUR

Utiliser l'adaptateur d'alimentation secteur approprié disponible dans le pays d'utilisation et indiqué ci-après.
Connecter l'adaptateur à la prise DC IN 6V, puis à une prise secteur.
Avant de procéder aux connexions, lire attentivement le mode d'emploi de l'adaptateur.

Pays	Adaptateur d'alimentation secteur	Tension d'entrée de l'adaptateur
Europe continentale	AC-66	Secteur 220 V, 50 Hz
	AC-456C	Secteur 110 ou 220 V réglable, 50 Hz
Royaume-Uni	AC-15A	Secteur 240 V, 50 Hz
Canada	AC-D4S	Secteur 120 V, 60 Hz
Autres pays	AC-4A	Secteur 110, 120, 220 ou 240 V réglable, 50/60 Hz

BATTERIE DE VOITURE DE 12 V

Utiliser le cordon de batterie de voiture DCC-127A de Sony (en option) et raccorder la prise DC IN 6V de l'appareil à la prise allume-cigare d'une voiture. Placer le sélecteur de tension de DCC-127A sur 6V.
Pour de plus amples détails, se reporter au mode d'emploi du cordon de batterie de voiture.

Remarques

● Lorsque l'adaptateur d'alimentation secteur ou le cordon de batterie de voiture est connecté à la prise DC IN 6V, les piles internes (s'il y en a) sont automatiquement déconnectées.

● A l'usage d'un cordon de batterie de voiture ou d'un adaptateur d'alimentation secteur qui n'est pas fabriqué par Sony, installer un fusible dans le cordon de batterie ou l'adaptateur d'alimentation secteur et veiller à ce que la polarité de la fiche soit identique à celle indiquée sur l'illustration.



Polarité de la fiche de l'adaptateur d'alimentation secteur et cordon de batterie de voiture Sony

BATTERIE RECHARGEABLE

Installer la batterie rechargeable BP-23 de Sony (en option) dans l'étui piles au lieu des piles.
Pour charger cette batterie, relier le magnétophone à une prise secteur en se servant de l'adaptateur d'alimentation secteur approprié. Le temps de charge est environ égal à 4,5 heures. Cette batterie permet environ 2 heures d'enregistrement continu ou 3 heures de lecture avec une cassette du TYPE I.

FONCTIONS FACILITANT L'ENREGISTREMENT ET LA LECTURE

Interrupteur d'atténuation du niveau de microphone (MIC ATT)

Il est utile pour enregistrer sur le vif un signal d'entrée de large gamme (comme la musique rock) ou pour enregistrer avec un microphone très près de la source sonore sans surcharger l'amplificateur du magnétophone.
Normalement, mettre ce sélecteur à la position "0dB". Le mettre à la position "20dB" pour éviter la surcharge de l'amplificateur de l'appareil, lorsqu'on enregistre sur le vif des signaux d'entrée élevés.
Le niveau de signal d'entrée est atténué par 20dB.

Fonction de recherche avant et recherche arrière

Il est possible, en cours de lecture, de sauter des plages superflues de la bande par une poussée sur la touche ►► CUE ou de répéter un certain passage par une poussée sur la touche ◄◄ REVIEW (le son est assourdi pendant cette fonction).

Quand la touche ►► CUE ou ◄◄ REVIEW est libérée, le magnétophone se remettra automatiquement en mode de lecture.

Touche d'arrêt momentané (II)

Enfoncer la touche II pour interrompre momentanément le défilement de la bande en mode de lecture ou d'enregistrement. Pour relancer le défilement de la bande, appuyer à nouveau sur cette touche pour la libérer. Pour arrêter la bande pendant longtemps, utiliser la touche ▲■.

Mécanisme d'arrêt automatique

En mode de lecture ou d'enregistrement, le défilement de la bande s'arrête en fin de course et les touches verrouillées reviendront automatiquement à leurs positions initiales.

En mode d'avance rapide ou de rembobinage cependant, la touche verrouillée ne sera pas complètement libérée. Pour la libérer, ne pas oublier d'appuyer sur la touche ▲■.

Fonction de recherche arrière à touche unique

En cours d'enregistrement, cette fonction permet d'écouter immédiatement après le passage qui vient d'être enregistré. A la poussée de la touche ◄◄ REVIEW pendant l'enregistrement, seule la touche ● RECORD sera libérée et la bande sera rembobinée. En libérant la touche ◄◄ REVIEW le magnétophone se mettra en mode de lecture.

Fonction de montage instantané

En cours de lecture, il suffit d'enfoncer la touche ● RECORD pour que le magnétophone se mette immédiatement en mode d'enregistrement. Cette fonction est pratique lorsqu'il s'agit de rectifier un passage préalablement enregistré.

Indicateur et sélecteur d'indication de niveau de crête/état des piles

Pour observer le niveau d'entrée pendant l'enregistrement ou le niveau d'enregistrement pendant la lecture, placer ce sélecteur sur PEAK. Cet indicateur indique à tout instant le niveau d'entrée ou le niveau d'enregistrement plus élevée, mesurée sur le canal droit ou le canal gauche.

Pour contrôler l'état des piles, placer le sélecteur sur BATT. La diode électroluminescente la plus basse s'éclairera pour indiquer l'état des piles. Si elle s'éclaire faiblement, remplacer toutes les piles.

Quand le sélecteur est placé sur OFF, aucune diodes électroluminescentes ne s'éclaire.

Compteur de repérage des cassettes

Avant de réaliser l'enregistrement, enfoncer le poussoir de remise à zéro du compteur et relever les nombres du compteur pour repérer facilement les morceaux sur la cassette plus tard.

Protection contre un effacement accidentel

Briser les segments de sécurité placés sur l'arrière de la cassette. La touche ● RECORD ne peut être enfoncée si une cassette sans segments de sécurité est utilisée. Pour employer de nouveau une cassette dont les segments ont été brisés, couvrir simplement l'ouverture avec un morceau de ruban adhésif ou vinyle.

Effacement sans enregistrement

- 1 Introduire une cassette.
- 2 S'assurer que la prise LINE IN ou les prises MIC n'est branchée à aucun élément.
- 3 Régler le réglage REC LEVEL sur la position minimale.
- 4 Appuyer sur la touche ● RECORD.


UTILISATION DE L'ETUI ET COURROIE DE TRANSPORT

Voir l'illustration  en page 3.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES TÊTES

Nettoyer les têtes toutes les 10 heures d'utilisation, pour obtenir un son stéréo de qualité haut-fidélité: humecter un tampon de coton ou un tissu doux avec une solution d'alcool dénaturé et essuyer délicatement les parties indiquées ci-dessous.

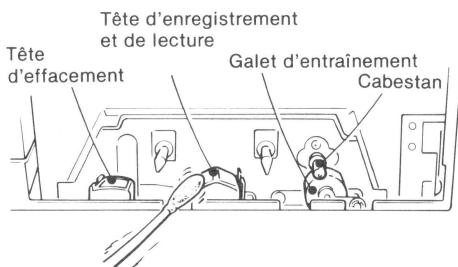

DEMAGNETISATION DES TÊTES

Un usage prolongé, ou un contact accidentel avec une pièce d'acier aimantée (tournevis, ciseaux, etc.) entraîne la magnétisation des têtes, ce qui a pour effet d'augmenter le niveau du bruit. Dans ce cas, les démagnétiser à l'aide d'un démagnétiseur de tête, disponible dans le commerce.

NETTOYAGE DU COFFRET

Nettoyer le coffret à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'eau ou d'une solution savonneuse douce. Ne pas utiliser de solvants tels que l'alcool, la benzine, ou un diluant qui pourraient en endommager la finition.

SPECIFICATIONS

Système d'enregistrement

4 pistes, 2 canaux stéréo

Pleurage et scintillement

$\pm 0,14\%$ (DIN)

0,04% WRMS (NAB)

Déviation de vitesse de bande

$\pm 0,3\%$ (SPEED TUNE en position OFF)

Variations pour accord de vitesse

Env. $\pm 4\%$

Réponse en fréquence sans DOLBY NR

- Avec une cassette du TYPE IV (Sony METALLIC)
40–15 000 Hz ± 3 dB

- Avec une cassette du TYPE II (Sony UCX)
40–15 000 Hz ± 3 dB

- Avec une cassette du TYPE I (Sony BHF ou HFX)
40–15 000 Hz ± 3 dB

Rapport signal/bruit (NAB, au niveau de crête)

Avec DOLBY NR C

Cassette du TYPE IV (Sony METALLIC) 71 dB

Cassette du TYPE II (Sony UCX) 71 dB

Cassette du TYPE I (Sony BHF ou HFX) 67 dB

Avec DOLBY NR B

Cassette du TYPE IV (Sony METALLIC) 65 dB

Cassette du TYPE II (Sony UCX) 65 dB

Cassette du TYPE I (Sony BHF ou HFX) 61 dB

Sans DOLBY NR

Cassette du TYPE IV (Sony METALLIC) 58 dB

Cassette du TYPE II (Sony UCX) 58 dB

Cassette du TYPE I (Sony BHF ou HFX) 54 dB

Distorsion harmonique totale

0,9% avec une cassette

Sony METALLIC

Entrées

Entrée micro (MIC) (PLUG IN POWER) (prise mini-format stéréo) $\times 1$

0,25 mV avec microphone à basse impédance

Entrée ligne (LINE IN) (prise mini-format stéréo) $\times 1$

77,5 mV (47 kilohms)

Sorties

Sortie ligne (LINE OUT)

(prise mini-format stéréo) $\times 1$

niveau de sortie 0,25 V

(moins de 4,7 kilohms)

Casque (prise mini-format stéréo) $\times 1$

impédance de charge 8–300 ohms

Puissance de sortie

Casque
30mW + 30mW (à 10% de
distorsion harmonique)
impédance de charge
32 ohms

Durée de fonctionnement des piles

Voir page 14.

Alimentation

Courant continu 6 volts, quatre
piles R6 selon la désignation IEC
(format AA)
Batterie rechargeable BP-23 (en
option)
Prise d'entrée pour alimentation
externe (puissance requise 6 V
courant continu)
accepte l'adaptateur d'alimen-
tation secteur Sony (en option)
énuméré à la page 18 pour
utiliser avec l'alimentation
secteur appropriée, ou le cordon
de batterie de voiture Sony DCC-
127A (en option) pour une
alimentation par batterie de voi-
ture de 12 volts

Dimensions hors tout

181×40×95mm (l/h/p)
(7 $\frac{1}{4}$ ×1 $\frac{3}{4}$ ×3 $\frac{3}{4}$ pouces)

Poids

Env. 640g (1 livre 7 onces)
piles comprises

Accessoires fournis

Piles Super Sony SUM-3(NS) (4)
Cordon de raccordement (1)
Etui et curroie de transport (1
jeu)
Casque d'écoute stéréo (1)

La conception et les spécifications peuvent être
modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES EN OPTION

Adaptateur d'alimentation secteur

(Voir la liste de la page 18.)

Cordon de batterie de voiture DCC-127A

Etui pile EBP-6

Batterie rechargeable BP-23

Microphone à condensateur électret (avec
une fiche mini-format stéréo)

ECM-102, ECM-939LT

Casque d'écoute stéréo

MDR-60II, MDR-70II, MDR-80II, MDR-CD5

Cordon de raccordement

RK-129 (fiche mini-format stéréo à deux
fiches coaxiales phono)

RK-136 (fiche mini-format stéréo à fiche
mini-format stéréo)

Adaptateur de fiche PC-39 (fiche mini-for-
mat stéréo à deux prises mini-format)

L'utilisation continue sans ennuis d'un mag-
nétophone à cassette est subordonnée à la
qualité des cassettes utilisées. Les cassettes
Sony sont recommandées pour des enregis-
trements de qualité et une utilisation sans
problèmes.

Votre revendeur peut ne pas disposer de quel-
ques uns des accessoires mentionnés sur la
liste ci-dessus. Interrogez-le pour obtenir de
plus amples informations sur les accessoires
disponibles en option dans votre pays.

IDENTIFICATION DES DIFFERENTES PARTIES

Voir la photo  de la page 3.

- ❶ Indicateur et sélecteur d'indication de
niveau de crête/état des piles
- ❷ Compteur de repérage et poussoir de
remise à zéro
- ❸ Sélecteur Dolby NR (DOLBY NR)
- ❹ Sélecteur de type de bande (TAPE)
- ❺ Réglage du niveau d'enregistrement (REC
LEVEL)
- ❻ Touche d'enregistrement (● RECORD)
- ❼ Interrupteur d'atténuation du niveau de
microphone (MIC ATT)
- ❽ Prise d'entrée microphone (MIC) (PLUG IN
POWER) (prise mini-format stéréo)
- ❾ Prise de casque (HEADPHONES)
- ❿ Touche d'arrêt momentané (|||)
- ⓫ Touche d'avance rapide/recherche avant
(▶▶ CUE)
- ⓬ Touche de rembobinage/recherche arrière
(◀◀ REVIEW)
- ⓭ Touche de lecture (▶ PLAY)
- ⓮ Touche d'éjection et d'arrêt (▲■)
- ⓯ Réglage de volume de casque (HEAD-
PHONE VOLUME)
- ⓰ Prise d'entrée ligne (LINE IN)
- ⓱ Prise de sortie ligne (LINE OUT)
- ⓲ Sélecteur et réglage d'accord de vitesse
(SPEED TUNE)
- ⓳ Prise d'entrée courant continu (DC IN 6V)

Al leer, refiérase a las ilustraciones y la foto marcadas [A]–[E] de las páginas 2 y 3.

Antes de manipular el aparato, lea este manual detenidamente.

Consérvelo para futuras referencias.

ÍNDICE

Particularidades	22
Precauciones	23
Instalación de las pilas	23
Introducción del casete	23
Reproducción	24
Grabación	26
Otras fuentes de alimentación	27
Funciones para facilitar la grabación/reproducción.....	27
Cómo utilizar la funda y correa de transporte	28
Mantenimiento	29
Especificaciones	29
Identificación de las partes	30

● **Servosistema del eje de arrastre sincronizado por cuarzo** que asegura una velocidad de la cinta exacta y estable.

● Además del sistema de reducción de ruido Dolby NR convencional de tipo B, el WM-D6C utiliza **el sistema de reducción de ruido Dolby NR de tipo C** que reducirá el ruido de la cinta dos veces más efectivamente que el sistema de tipo B.

● **Control de velocidad** que ajusta exactamente la velocidad de cinta (aprox. $\pm 4\%$) en el modo de reproducción.

● **Inversor de CC-CC** que refuerza la baja tensión de CC 6V y mantiene la fuerza suficiente.

● **Cabeza soldada con láser amorfo** para la grabación/reproducción ofrece una gama dinámica más amplia y una respuesta en frecuencias más extensa.

● **Selector de cinta** para obtener una óptima grabación tanto con las cintas estándar como las cintas metálicas de alta calidad.

● **Atenuador microfónico** eliminará la distorsión que podría causar una señal de entrada de alto-nivel.

● **Toma microfónica MIC (PLUG IN POWER)** podrá suministrar alimentación a un micrófono electrostático de electreto ECM-102 (opcional).

● **Cuatro diferentes fuentes de alimentación:** pilas, corriente alterna, batería recargable y batería de automóvil de 12 V.

● **Indicador de picos y carga de las pilas de 5-LED** que muestra el nivel del pico y la fuerza de las pilas.

● **Minitomas estéreo** que pueden usarse para conectar otros aparatos de audio.

* “Dolby” y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. El sistema de reducción de ruido está manufacturado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

PRECAUCIONES

- Haga funcionar el aparato sólo con 6 V de corriente continua.
- No deje el aparato cerca de fuentes de calor tales como radiadores, conductos de ventilación, o a la luz solar, polvo excesivo, humedad, lluvia o choques mecánicos.
- Si algún objeto sólido o líquido cayese dentro del aparato, saque las pilas, desconecte el adaptador de corriente alterna o el cable de automóvil y haga que sea revisado por personal especializado antes de utilizarlo nuevamente.

Sobre los auriculares

- Evite escuchar el aparato a niveles muy altos, ya que la escucha prolongada afectaría su oído.
- **A altos niveles, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar el aparato en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.**
- Como los auriculares suministrados son de construcción abierta, el sonido sale fuera. Tenga presente no molestar a las personas que estén cerca de usted.

- El botón de grabación no se puede presionar en los siguientes casos. No presione nunca este botón a la fuerza.
- Cuando no haya casete en el compartimiento del casete.
- Cuando el casete introducido tenga las lengüetas sacadas.

Si tuviera alguna pregunta o problema que este manual no contestase, consulte al proveedor Sony más cercano.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Introduzca cuatro pilas, R6 según designación IEC (tamaño AA) con la polaridad correcta refiriéndose a la ilustración **A** de la página 2.

Nota: Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, o vaya a utilizarlo continuamente con otras fuentes de alimentación, saque las pilas para evitar la posible dispersión de las mismas.

Duración de las pilas

	grabación continua		reproducción continua
tipo de casete	TYPE IV (Sony METALLIC)	TYPE I (Sony BHF, HFX)	TYPE I, IV (SONY BHF, HFX, METALLIC)
pilas			
Pilas alcalinas Sony Eveready AM3	4	5	6
Pilas Sony New Super SUM-3(NS)	2	2,5	3

(horas)

Para comprobar el estado de las pilas, presione cualquier botón de función y ponga el selector de indicación de pila/baterías en BATT. El LED iluminará mostrando el estado de las pilas. Cuando el indicador ilumine débilmente, reemplace todas las pilas a la vez.

- La duración de otro tipo de pilas o la de las pilas de otros fabricantes puede ser diferente.


INTRODUCCIÓN DEL CASETE

Elimine cualquier holgura de la cinta con un lápiz e introduzca un casete con la cara deseada arriba refiriéndose a la ilustración **B** de la página 2. Evite tocar la cinta.


REPRODUCCIÓN

CONEXIÓN


Para reproducción a través de los auriculares

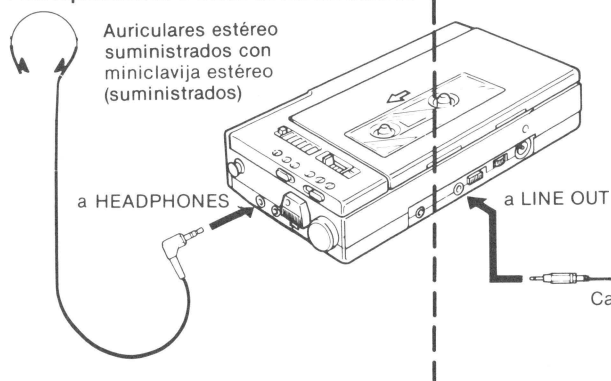

Para reproducción a través de los altavoces

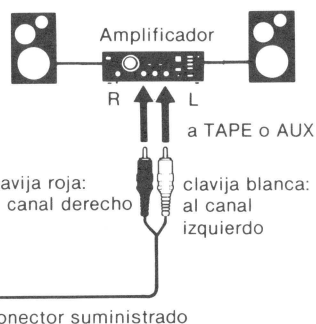

OPERACIÓN

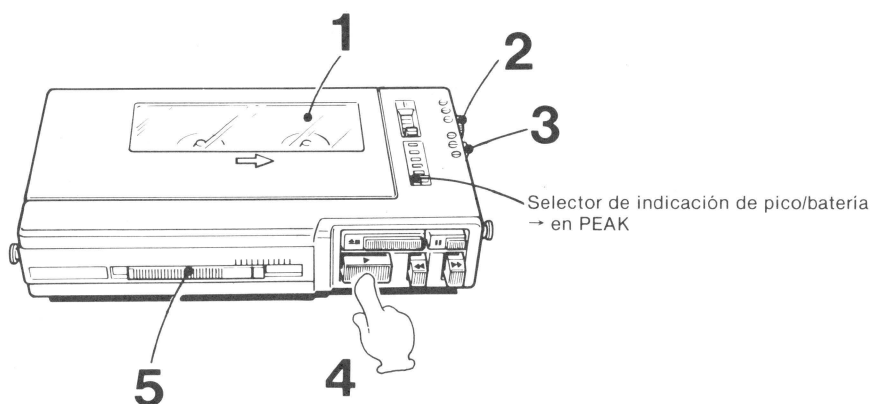

- 1 Introduzca un casete..
- 2 Ponga el selector TAPE en la posición apropiada. Refiérase a la lista de cintas de la página siguiente.
- 3 Para las cintas grabadas con el proceso de Dolby NR de tipo B, ponga el selector DOLBY NR en B-TYPE.
Para las cintas grabadas con el proceso de Dolby NR de tipo C, póngalo en C-TYPE.
Para las cintas sin proceso de Dolby NR, póngalo en OFF.
- 4 Presione el botón ► PLAY. Comenzará la reproducción.
- 5 Ajuste el volumen de los auriculares con el control HEADPHONE VOLUME.
Ajuste el volumen de los altavoces con el control de volumen del amplificador.

Para detener la cinta durante la reproducción, presione el botón ▲■.

Para rebobinar la cinta, presione el botón ◀◀ REVIEW.

Para avanzar la cinta rápidamente, presione el botón ▶▶ CUE.

LISTA DE CINTAS Y POSICIÓN DEL
SELECTOR TAPE

Lista de cintas

Cintas (C-46–C-90)	Posición del selector
SONY: AHF, BHF, CHF LNx, SHF, HFX (para Canadá) BASF: LH-X, Professional I MAXELL: UD, XL I, XL I-S SCOTCH: MASTER I AMPEX: GRAND MASTER I AGFA: SUPER FERRO DYNAMIC FUJII: FX-I PHILIPS: SUPER FERRO-I MEMOREX: MRX-I TDK: AD, AD-X	NORM (TYPE I)
SONY: UCX-S, UCX BASF: Professional II MAXELL: XL II, XL II-S SCOTCH: MASTER II AMPEX: GRAND MASTER II AGFA: STEREO CHROM FUJII: FX-II PHILIPS: CHROMIUM MEMOREX: HIGH BIAS II TDK: SA, SA-X	CrO ₂ (TYPE II)
SONY: METALLIC Otras cintas metálicas	METAL (TYPE IV)


Estos ajustes son óptimos para los casetes Sony HFX (BHF), UCX y METALLIC. Pero tal vez usted quiera cambiarlos cuando utilice casetes producidos por otros fabricantes.

SELECTOR Y CONTROL SPEED TUNE

La velocidad de la reproducción puede ajustarse para coincidir con la altura total de una cinta grabada con otro magnetófono. Ponga el selector SPEED TUNE en ON y gire el control SPEED TUNE hacia F (veloz) o S (lento). Para una velocidad normal de la cinta, póngalo en OFF.

Cuando se presiona el botón ● RECORD, este selector se ajusta automáticamente a la posición OFF.

CÓMO DUPLICAR EN OTRO
MAGNETÓFONO

Utilice el cable conector suministrado, o el RK-129 opcional o el RK-136 opcional. Vea la ilustración  de la página 2.

GRABACIÓN

CONEXIÓN


Para grabación microfónica

Micrófono electrostático de electreto estéreo ECM-102 (opcional)




Adaptador de clavija (suministrado con el ECM-102)

Micrófono electrostático de electreto estéreo ECM-939LT (opcional)

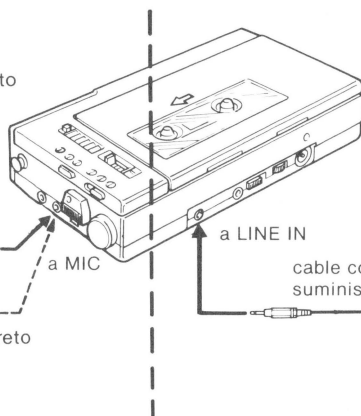

Para grabación desde otros componentes estéreo

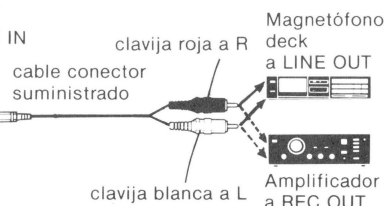

Notas


- Para conectar un micrófono estéreo con dos miniclavijas L y R o dos micrófonos con una miniclavija, utilice un adaptador de clavija opcional PC-39.

- Para conectar un micrófono electrostático de electreto estéreo ECM-102 (opcional), utilice un adaptador de clavija suministrado

con el ECM-102. Si lo conecta directamente a la toma MIC y efectúa la grabación, el micrófono puede captar el ruido mecánico del WM-D6C.

- Este aparato suministra alimentación al ECM-102 desde la toma MIC. Cuando utilice el ECM-102, saque la pila del ECM-102.

OPERACIÓN

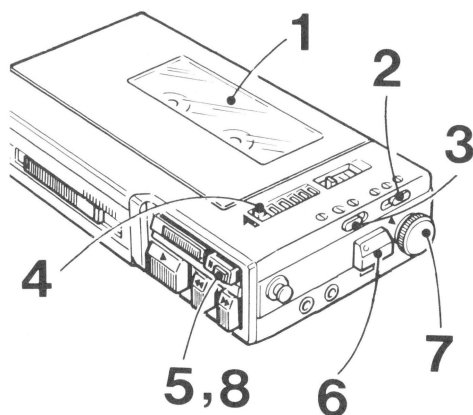

- 1 Introduzca un casete.
 - 2 Ponga el selector TAPE en la posición apropiada.
 - 3 Para grabar con el sistema Dolby NR de tipo B, ponga el selector DOLBY NR en B-TYPE. Para grabar con el sistema Dolby NR de tipo C, póngalo en C-TYPE. Para grabar sin dicho proceso, póngalo en OFF.
 - 4 Ajuste el nivel de grabación siguiendo los pasos 4 a 7. Ponga el selector de indicación de pico/batería en PEAK.
 - 5 Presione el botón de pausa II.
 - 6 Presione el botón ● RECORD.
 - 7 Ajuste el control REC LEVEL, refiriéndose al medidor del nivel.
 - 8 Presione el botón II (pausa) de nuevo para desactivar el modo de pausa. Comenzará la grabación.
- Para escuchar el sonido que va siendo grabado, conecte los auriculares.

Para detener la grabación, presione el botón ▲■.

Los niveles de grabación para las cintas de metal, CrO₂ y normales son diferentes. Al grabar con cinta metálica, el medidor de nivel debe hacer pico a aproximadamente +6dB. En el caso de las cintas de CrO₂ y normales, el nivel de pico debe ser de aproximadamente +3dB. El indicador de pico/baterías mostrará el pico más alto en cualquiera de los dos canales, en el que registre la señal más alta en ese instante.

OTRAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN

CORRIENTE ALTERNA

Utilice el apropiado adaptador de corriente alterna descrito abajo, disponible en los países en que vaya a utilizar el aparato. Primero conecte el adaptador a la toma DC IN 6V, y después a la toma de la red. Antes de conectar el adaptador, asegúrese de leer el manual de instrucciones del mismo.


Lugares	adaptar de CA	tensión de entrada del adaptador
Europa continental	AC-66	220 V CA, 50 Hz
	AC-456C	110 ó 220 V CA ajustable, 50 Hz
Reino Unido	AC-15A	240 V CA, 50 Hz
Canadá	AC-D4S	120 V CA, 60 Hz
Otros países	AC-4A	110, 120, 220 ó 240 V CA ajustable, 50/60 Hz

BATERÍA DE AUTOMÓVIL DE 12V

Utilice el cable de batería de automóvil Sony DCC-127A (opcional), y conecte la toma DC IN 6V del aparato a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil. Ponga el selector de voltaje del DCC-127 en 6V. Para más detalles, refiérase al manual de instrucciones del cable de batería de automóvil.

Notas

- Cuando el adaptador de CA o el cable de batería de automóvil esté conectado a la toma DC IN 6V, las pilas interiores (si las hay) se desconectarán automáticamente.
- Si utiliza el cable de batería de automóvil o el adaptador de corriente alterna no fabricado por Sony, tiene que instalar un fusible en el cable de batería o el adaptador de corriente alterna y la polaridad de la clavija tiene que ser como se ilustra.



Polaridad de la clavija del adaptador de CA y de cable de batería de automóvil de Sony

PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLE

Coloque el paquete de baterías recargable Sony BP-23 (opcional) en la caja en vez de las pilas.

Para cargar este paquete, conecte el aparato a una toma de la red empleando un adaptador de CA apropiado. El tiempo de carga es de aproximadamente 4,5 horas. Unas 2 horas de grabación o 3 horas de reproducción continuas son posibles con el casete TYPE I.

FUNCIONES PARA FACILITAR LA GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN

Atenuador microfónico (MIC ATT)

El atenuador microfónico se utiliza para grabar en vivo señales de entrada de alto nivel (como música rock) o con el micrófono demasiado cerca de la fuente de señal sin sobrecargar el amplificador del magnetófono. Normalmente ponga el atenuador en la posición 0dB. Ponga el atenuador en la posición 20dB para evitar a sobrecargar el amplificador del magnetófono, cuando grabe en vivo con señales de entrada de alto nivel. La posición 20dB atenuará 20dB el nivel de entrada.

Función de localización progresiva y regresiva

Durante la reproducción, usted puede omitir porciones innecesarias de la cinta presionando el botón ►► CUE o repetir determinado fragmento de la cinta presionando el botón ◄◄ REVIEW. (El sonido se silenciará durante esta función.) Al soltar el botón ►► CUE ó ◄◄ REVIEW, el magnetófono retorna automáticamente al modo de reproducción.

Botón de pausa II

Presione el botón II para detener la cinta momentáneamente en los modos de reproducción o grabación. Para reiniciar la marcha, vuelva a presionarlo para soltarlo.

Para detener la cinta durante mucho tiempo, utilice el botón ▲■.

Mecanismo de desconexión automática

En los modos de grabación o reproducción, la cinta se detendrá al llegar a su fin y los botones enganchados volverán automáticamente a sus posiciones originales.

Sin embargo, en los modos de avance rápido o rebobinado, los botones enganchados no se soltarán automáticamente. Asegúrese de presionar el botón ▲■ para soltarlo.

Función de revisión presionando un solo botón

Con esta función, puede escuchar el material recién grabado durante la grabación. Mientras esté grabando, cuando presione el botón ◄◄ REVIEW, se soltará sólo el botón ● RECORD y se rebobinará la cinta. Al soltar el botón ◄◄ REVIEW, el magnetófono pasará al modo de reproducción.

Función de corrección instantánea

Durante la reproducción, simplemente presione el botón ● RECORD y el magnetófono cambiará inmediatamente al modo de grabación. Esta función es conveniente para corregir porciones previamente grabadas.

Indicador de pico/pilas y selector de indicación

Para observar el nivel de entrada durante la grabación o el de grabación durante la reproducción, ponga el selector en PEAK. El indicador mostrará el nivel de entrada o el de grabación del canal derecho o del izquierdo, el que sea más alto en ese instante.

Para comprobar el estado de las pilas, ponga el selector en BATT. El segmento LED situado más abajo se iluminará para mostrar el estado de las pilas. Si se ilumina débilmente, reemplace inmediatamente todas las pilas por otras nuevas.

Cuando el selector está puesto en OFF, no se iluminará ningún segmento LED.

Cuentavueltas de la cinta para clasificar los contenidos de la misma

Antes de grabar, presione el botón de reposición para poner el cuentavueltas en "000". Anote las cifras durante el curso de la grabación, que le ayudará a ubicar una porción deseada de la cinta.

Para evitar el borrado accidental

Rompa las pequeñas lengüetas de la parte posterior del casete. El botón ● RECORD no se enganchará cuando utilice un casete sin dichas lengüetas. Cuando desee regrabar en un casete sin lengüetas, cubra simplemente los orificios con cinta adhesiva.

Para borrar sin grabar

- 1 Inserte un casete.
- 2 Asegúrese que nada se halle conectado a las tomas LINE IN y MIC.
- 3 Ponga el mínimo el control REC LEVEL.
- 4 Presione el botón ● RECORD.


CÓMO UTILIZAR LA FUNDA Y CORREA DE TRANSPORTE

Vea la ilustración  de la página 3.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LAS CABEZAS

Limpie las cabezas después de cada 10 horas de uso para disfrutar de un óptimo sonido estéreo de alta fidelidad: humedezca un palillo con algodón o una tela suave con alcohol desnaturalizado y limpie suavemente las partes indicadas a continuación.

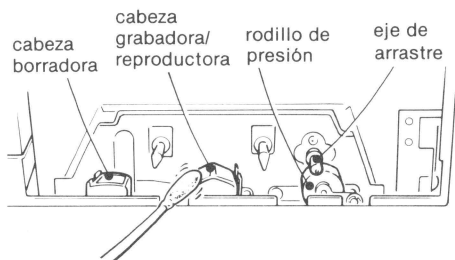

DESMAGNETIZACIÓN DE LAS CABEZAS

El uso prolongado o un contacto accidental con una pieza de acero magnetizada (destornillador, tijeras, etc.), magnetizará las cabezas, lo que provocará un ruido de la cinta. En tal caso, desmagnetice las cabezas usando un desmagnetizador de cabezas disponible en el mercado.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL APARATO

Limpie el exterior del aparato con un paño suave ligeramente humedecido en agua o en una solución poco concentrada de detergente. No utilice solventes como puedan ser alcohol, bencina, o diluyentes ya que podrían dañar el acabado del aparato.

ESPECIFICACIONES

Sistema de grabación

4 pistas, 2 canales estéreo

Flutuación y efecto de trémelo

$\pm 0,14\%$ (DIN)

0,04% WRMS (NAB)

Desviación de velocidad de cinta

Aprox. $\pm 0,3\%$ (Ajuste de velocidad en OFF)

Gama de control de velocidad

Aprox. $\pm 4\%$

Respuesta en frecuencia

DOLBY NR en OFF

- Con casete TYPE IV (Sony METALLIC)

40–15.000 Hz ± 3 dB

- Con casete TYPE II (Sony UCX)

40–15.000 Hz ± 3 dB

- Con casete TYPE I (Sony BHF o HFX)

40–15.000 Hz ± 3 dB

Relación señal/ruido (NAB, a nivel de pico)

DOLBY NR C

- Con cassette TYPE IV (Sony METALLIC) 71 dB
- Con casete TYPE II (Sony UCX) 71 dB
- Con casete TYPE I (Sony BHF o HFX) 67 dB

DOLBY NR B

- Con casete TYPE IV (Sony METALLIC) 65 dB
- Con casete TYPE II (Sony UCX) 65 dB
- Con casete TYPE I (Sony BHF o HFX) 61 dB

DOLBY NR OFF

- Con casete TYPE IV (Sony METALLIC) 58 dB
- Con casete TYPE II (Sony UCX) 58 dB
- Con casete TYPE I (Sony BHF o HFX) 54 dB

Distorsión armónica total

0,9% con Sony METALLIC MIC (PLUG IN POWER)

Entradas

(minitoma estéreo) $\times 1$
0,25 mV con micrófono de baja impedancia
LINE IN (minitoma estéreo):

77,5 mV (47 kilohmios)
LINE OUT (minitoma estéreo) $\times 1$

Salidas

nivel de salida de 0,25 V (menos de 4,7 kilohmios)
Auriculares (minitoma estéreo) $\times 1$
impedancia de carga 8–300 ohmios

Salida de potencia

Auriculares
30 mW + 30 mW (a 10% de distorsión armónica)
impedancia de carga 32 ohmios

Duración de las pilas

Vea la página 23.

Alimentación Cuatro pilas de 6 V CC, R6 según designación IEC (tamaño AA)
Paquete de baterías BP-23 (opcional)
Toma de entrada de alimentación exterior (requiere 6 V CC) que acepta adaptador de CA (opcional) enlistado en la página 27 para el uso con corriente alterna apropiada, o cable de batería de automóvil Sony DCC-127A (opcional) para el uso con batería de automóvil de 12 V.

Dimensiones 181 × 40 × 95 mm (an/al/prf) incluyendo las partes salientes

Peso Aprox. 640 g incluyendo las pilas

Accesorios suministrados

Pilas Sony New Super SUM-3(NS) (4)
Cable conector (1)
Funda y correa de transporte (1 juego)
Auriculares estéreo (1)

El diseño y especificaciones modificables sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES

Adaptador de corriente alterna

(Vea la lista de la página 27.)

Cable de batería de automóvil DCC-127A

Paquete de baterías BP-23

Caja de pilas EBP-6

Microfófono electrostático de electreto estéreo (con miniclavija estéreo)

ECM-102, ECM-939LT

Auriculares estéreo

MDR-60II, MDR-70II, MDR-80II, MDR-CD5

Cable conector

RK-129 (de miniclavija estéreo a dos clavijas fono)

RK-136 (de miniclavija estéreo a miniclavija estéreo)

Adaptador de clavija

PC-39 (de miniclavija estéreo a dos minitomas)

El funcionamiento continuo y sin problemas de cualquier magnetófono, depende de la calidad de los casetes usados. Se recomienda usar casetes Sony para grabaciones de alta calidad y un funcionamiento sin problemas.

Pudiera suceder que nuestro proveedor no tuviera algunos de los accesorios opcionales puestos en la precedente lista. En ese caso, sírvase pedir al mismo información detallada, sobre los accesorios opcionales disponibles en su país.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Vea la foto [E] de la página 3.

- ❶ Indicador de pico/pilas y selector de indicación
- ❷ Cuentavueltas de la cinta y botón de reposición
- ❸ Botón de reducción de ruido DOLBY NR
- ❹ Selector de cinta (TAPE)
- ❺ Control de nivel de grabación (REC LEVEL)
- ❻ Botón de grabación (● RECORD)
- ❼ Interruptor de atenuador microfónico (MIC ATT)
- ❽ Toma de micrófono (minitoma estéreo) (MIC) (PLUG IN POWER)
- ❾ Toma de auriculares (HEADPHONES)
- ❿ Botón de pausa (||)
- ⓫ Botón de avance rápido/localización progresiva (▶▶ CUE)
- ⓬ Botón de rebobinado/localización regresiva (◀◀ REVIEW)
- ⓭ Botón de reproducción (▶ PLAY)
- ⓮ Botón de expulsión/paro (▲■)
- ⓯ Control de nivel de auriculares (HEADPHONE VOLUME)
- ⓰ Toma entrada de línea (LINE IN)
- ⓱ Toma de salida de línea (LINE OUT)
- ⓲ Selector de conexión y desconexión de ajuste de velocidad (SPEED TUNE) y control
- ⓳ Toma de entrada de 6 V CC (DC IN 6 V)

علبة بطارية BP-23
 علبه بطارية EBP-6
 ميكروفون سترىو مكثف الكثرىت (بقاىس سترىو صغىر
 جدا) ECM-102 ، ECM-939LT
 سماعات راس سترىو MDR-60II ، MDR-70II ، MDR-80II
 MDR-CD5
 سلك توصىل
 RK-129 (قاىس سترىو صغىر جدا الى قابسىن
 فونو)
 RK-136 (قاىس سترىو صغىر جدا الى قابس
 سترىو صغىر جدا)
 PC-39 وصلة قابس سترىو (قابس سترىو صغىر جدا
 الى قابسىن سترىو صغىرىن جدا)

الاشتغال المستمر بدون اعطال لاي مسجل اشرة
 يعتمد بالدرجة الاولى على نوعية الكاسىتات
 المستعملة معه. لذا يوصى باستعمال كاسىتات سونى
 للحصول على تسجىل بنوعية عالية وتشغىل بدون
 اعطال.

ربما لا يتداول وكىلك المحلى بعض الملحقات
 الاختىارية المذكورة اعلاه. يرجى الشاور مع وكىلك
 حول الملحقات الاختىارية المتوفرة فى بلدك.

اسماء الاجزاء

راجع الصورة [E] على صفحة 3 .

- ١ مؤشر ومنقعى الناشر peak/battery
- ٢ عداد الشرىط وزرار التصغىر
- ٣ منقعى دولبى ان آر DOLBY NR
- ٤ منقعى الشرىط TAPE
- ٥ ضابط مستوى التسجىل REC LEVEL
- ٦ زرار التسجىل RECORD
- ٧ مفتاح محمد المىكروفون MIC ATT
- ٨ مقبس (PLUG IN POWER) MIC (مقبس
 سترىو صغىر جدا)
- ٩ مقبس سماعات راس HEADPHONES
- ١٠ زرار الترىث II
- ١١ زرار اشارة البدء (تقديم سرىع) CUE ►►
- ١٢ زرار مراجعة (ترجىع) REVIEW ◀◀
- ١٣ زرار الاستماع PLAY ►
- ١٤ زرار التوقف/اخراج الكاسىت ■▲
- ١٥ ضابط صوت سماعات الراس HEADPHONE VOLUME
- ١٦ مقبس دخول خط LINE IN
- ١٧ مقبس خروج خط LINE OUT
- ١٨ منقعى وضابط السرىعة SPEED TUNE
- ١٩ مقبس دخول تىار مستمر ٦ فولط DC IN 6V

نقاط الخروج خروج خط LINE OUT (مقبس
 سترىو صغىر جدا) ١ ×
 مستوى خروج ٠.٢٥ فولط (اقل من
 ٤٧ كيلواوم)
 سماعات راس (مقبس سترىو صغىر
 جدا) ١ ×
 ممانعة حمل ٨ - ٣٠٠ اوم
 سماعات الراس
 اخراج الطاقة ٣٠ ملي واط + ٣٠ ملي واط (عند
 تشوىه هارمونى ١٠ %)
 ممانعة حمل ٣٢ اوم
 عمر البطارىات راجع صفحة ٣ .
 متطلبات الطاقة

٦ فولط تىار مستمر، اربع بطارىات
 ومواصفات IEC علامة R6 (حجم
 AA)
 علبه بطارية BP-23 (اختىارية)
 مقبس دخول طاقة خارجىة
 (الطاقة المطلوبة ٦ فولط تىار
 مستمر)
 يتقبىل محول تىار متردد سونى
 (اختىارى) كما فى القائمة على
 صفحة ٩ للاستعمال على طاقة تىار
 متردد المناسبة او بطارية سىارة
 بسلك سونى DCC-127A (اختىارى)
 للاستعمال على بطارية سىارة ١٢
 فولط

الابعاد ١٨١ × ٤٠ × ٩٥ مم (عرض/ارتفاع /
 عمق)
 (٧١ × ١٨ × ٣٣ بوصة)
 تشمىل الاجزاء البارزة
 الوزن ٦٤٠ غم (١ رطل ٧ اونس) تقريبا
 يشمىل البطارىات
 ملحقات مجهزة

بطارىات سونى نىو سوبر SUM-3(NS)
 (٤)
 سلك توصىل (١).
 غلاف حمل وشرىط كنف
 (مجموعة)
 سماعات راس (١)

التصمىم والمواصفات معرضة للتغىىر بدون اخطار.


الملحقات الاختىارية

محول تىار متردد
 (انظر الجدول صفحة ٧)
 سلك بطارية السىارة DCC-127A

الصيانة

تنظيف الرؤوس

نظف الرؤوس بعد كل ١٠ ساعات من التشغيل للتمتع بأفضل أصوات ستريو هاى - فاى : اغمس لفافة قطن او قطعة قماش ناعمة في قليل من الكحول المهدوم وامسح الاجزاء بعناية كما مبين في الاسفل .

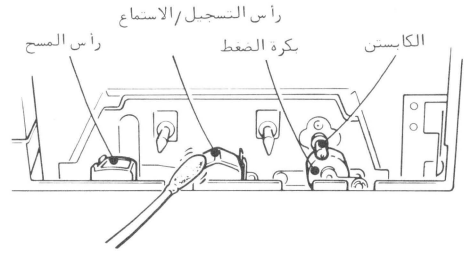

ازالة مغناطيسية الرؤوس

قد يحدث تمغنط الرؤوس نتيجة الاستعمال الطويل او التلامس غير المقصود مع قطعة حديد ممغنطة (كمفك براغي، مقص، الخ) مما يؤدى الى زيادة ضجيج الشريط. في مثل هذه الحالة ازل مغناطيسية الرؤوس باستعمال وحدة ازالة مغناطيسية متوفرة محليا .

تنظيف الغلاف

نظف الغلاف بواسطة قطعة قماش ناعمة مغموسة قليلا في محلول تنظيف معتدل . لا تستعمل المذيبات مثل الكحول، البنزين، او الثر لانها يمكن ان تتلف مظهر الجهاز .

المواصفات

نظام التسجيل

٤ - مسارات ، قناتين ستريو
التفاوت والارتعاش

± ٠.١٤ % (DIN)
± ٠.٠٤ % ديليو ارام اس (NAB)
انحراف سرعة الشريط

± ٠.٣ % (ضبط السرعة OFF)

تغيرات ضبط السرعة
± ٤ % تقريبا

استجابة الذبذبة ونظام دولبي ان آر مطفيء

• بكاسيت TYPE IV (سوني معدني)

٤٠ - ١٥٠٠٠ ذبذبة ± ٣ دى بي

• بكاسيت TYPE II (سوني يو سي اكس)

٤٠ - ١٥٠٠٠ ذبذبة ± ٣ دى بي

• بكاسيت TYPE I (سوني بي اج اف او اج اف اكس)

٤٠ - ١٥٠٠٠ ذبذبة ± ٣ دى بي

الاشارة/الضجيج S/N (NAB ، عند مستوى الذروة)

دولبي ان آر سي

كاسيت TYPE IV (سوني معدني)

٧١ دى بي

كاسيت TYPE II (سوني يو سي اكس)

٧١ دى بي

كاسيت TYPE I (سوني بي اج اف او اج اف اكس)

٦٧ دى بي

دولبي ان آر سي

كاسيت TYPE IV (سوني معدني)

٦٥ دى بي

كاسيت TYPE II (سوني يو سي اكس)

٦٥ دى بي

كاسيت TYPE I (سوني بي اج اف او اج اف اكس)

٦١ دى بي

دولبي ان آر مطفيء

كاسيت TYPE IV (سوني معدني)

٥٨ دى بي

كاسيت TYPE II (سوني يو سي اكس)

٥٨ دى بي

كاسيت TYPE I (سوني بي اج اف او اج اف اكس)

٥٤ دى بي

مجموع التشويه الهارموني

٠.٩ % بكاسيت سونى معدني

نقاط الدخول (PLUG IN POWER) MIC (مقبس

ستريو صغير جدا) ١ ×

٢٥.٢ ملي فولط بميكروفون ممانعة

واطئة

خط LINE IN (مقبس ستريو صغير

جدا) ١ ×

٥٧٧ ملي فولط (٤٧ كيلو اوم)

وظائف لتسهيل عمليات التسجيل / الاستماع

المؤشر peak/battery ومنقن الإشارة
لمراقبة مستوى الدخول أثناء التسجيل أو المستوى
المسجل أثناء الاستماع، ضع هذا المنقن على
الموضع **PEAK**.
سوف يدل المؤشر على مستوى الدخول أو المستوى
المسجل للقناة اليسرى أو القناة اليمنى، أيهما أعلى
في تلك اللحظة
لاختبار حالة البطارية، لجعل المنقن في الموضع
BATT. سوف يضيء آخر LED إلى الأسفل مينا
حالة البطارية فإذا كان ضوءه خافتا إستبدل جميع
البطاريات في الحال.
عندما يكون المنقن في الموضع **OFF** فان LED لن
يضيء.

عداد شريط لعمل فهرست بمحتويات الشريط
قبل التسجيل اضغط زرر التصفير حتى يرجع العداد
إلى قراءة "000". سجل قراءات العداد في بداية
كل تسجيل حتى تساعدك على تحديد المقاطع
المفضلة في المستقبل.

اجتناب المسح غير المقصود
أكسر القطع الصغيرة الموجودة في خلف الكاسيت.
سوف لا يمكن ضغط زرر التسجيل إذا كان الكاسيت
الداخل لا يحتوي على هذه القطع. لاستعمال
الكاسيت مرة أخرى في التسجيلات غط الفتحات
بقطعة شريط لاصق.

- عمل مسح بدون تسجيل**
- 1 ادخل الكاسيت.
 - 2 تأكد من عدم اتصال أي شيء في المقبس
• LINE MIC
 - 3 ضع ضابط مستوى التسجيل REC LEVEL على
أدنى مستوى.
 - 4 اضغط زرر التسجيل **RECORD**.

كيفية استعمال غلاف الحمل وحزام الكتف

راجع الرسم [D] على الصفحة 3.

مفتاح (مخمد) ميكروفون MIC ATT

إن مخمد الميكروفون عملي جدا في التسجيلات ذات
الإشارات القوية جدا (كموسيقى الروك) أو التسجيل
بالميكروفون من مسافة قريبة جدا إلى الميكروفون
حيث يمنع التحميل الزائد لمضخم المسجل. ضع
هذا المفتاح على الموضع 0 في الحالة الاعتيادية.
ضعه على الموضع 20dB لاجتناب التحميل الزائد
لمضخم المسجل عند القيام بتسجيلات حية ذات
إشارات دخول عالية. الموضع "20dB" يضعف
مستوى الدخول بمقدار ٢٠ دى بي.

وظيفة الاستعراض التقديمي والترجيعي

أثناء إعادة العرض (الاستماع) يمكنك تجاوز الأجزاء غير
المطلوبة بضغط زر الاستعراض التقديمي **CUE** ▶▶ أو
يمكنك تكرار مقطع معين من الشريط بضغط زر الاستعراض
الترجيعي **REVIEW** ◀◀ (يتم كتم الصوت أثناء تشغيل
هذه الوظيفة). عند تحرير زر **CUE** ▶▶ أو زر **REVIEW** ◀◀
يعود المسجل تلقائيا إلى وضع إعادة العرض.

الزرار (تريث) II

اضغط الزرار II لإيقاف الشريط آتيا في حالة
الاستماع أو التسجيل. لمواصلة التشغيل اضغطه مرة
أخرى. لإيقاف الشريط لفترة طويلة اضغط الزرار II■.

ميكانيكية التوقف الأوتوماتيكي

عند وصول الشريط إلى نهايته سواء في الاستماع أو
التسجيل سوف يتوقف الشريط عن الحركة وتعود
الأزرار المضغوطة إلى الوضع الأصلي أوتوماتيكيا.
مع ذلك ففي التقديم السريع أو الترجيع سوف لا
تتحرر الأزرار المضغوطة أوتوماتيكيا في نهاية الشريط.
تأكد من ضغط الزرار II■ لتحريرها.

وظيفة مراجعة بلزمة واحدة

بواسطة هذه الوظيفة يمكن الاستماع إلى ما تم تسجيله
توا أثناء التسجيل. فعند ضغط الزرار **REVIEW** ◀◀
يتحرر زرر التسجيل فقط ويرجع الشريط إلى أن يتم
تحرير الزرار **REVIEW** ◀◀ عندها يتحول التشغيل
إلى حالة الاستماع.

وظيفة تصحيح آتني

أثناء الاستماع اضغط زرر التسجيل **RECORD**● بخفة
وعندها سيتحول المسجل إلى حالة تسجيل حالا. إن
هذه الوظيفة عملية جدا لتصحيح الأجزاء المسجلة
مسبقا.


مصادر الطاقة الاخرى

تيار المنزل

للتوصيل استعمل محول تيار المتردد الخاص والمتوفر في بلدك حسب الجدول التالي للبلدان التي يستعمل فيها الجهاز .

أولا وصل المحول للقابس DC IN 6V ، ثم للخروج على الحائط .

قبل التوصيل تأكد من قراءة التعليمات المرفقة بالمحول .



قطبية قابس محول التيار المتردد وسلك بطارية السيارة طراز سوني

علبة بطارية قابلة للشحن

رَکَب علبة البطارية القابلة للشحن سوني – BP-23 (اختيارية) في حاوية البطاريات بدلا عن البطاريات .

لشحن علبة البطارية وصل المسجل الى التيار المنزلي باستعمال محول التيار المناسب . وقت الشحن سيكون حوالي ٥ر٤ ساعة . يمكن التسجيل لمدة ساعتين متواصلة تقريبا او الاستماع مدة ٣ ساعات متواصلة تقريبا مع كاسيت نوع ١ .

البلد	محول التيار متردد	فولطية دخول محول
قارة أوروبا (باستثناء المملكة المتحدة)	AC-66	٢٢٠ فولط تيار متردد ، ٥٠ ذبذبة
	AC-456C	١١٠ او ٢٢٠ فولط تيار متردد قابل للضبط ، ٥٠ ذبذبة
المملكة المتحدة	AC-15A	٢٤٠ فولط تيار متردد ، ٥٠ ذبذبة
كندا	AC-D4S	١٢٠ فولط تيار متردد ، ٦٠ ذبذبة
البلدان الاخرى	AC-4A	١١٠ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ او ٢٤٠ فولط تيار متردد قابل للضبط ، ٦٠/٥٠ ذبذبة

بطارية سيارة ١٢ فولط

استعمل سلك بطارية سيارة طراز سوني DCC-127A (اختياري) ووصل بين المقبس DC IN 6V في المسجل وفداحة السكائر في السيارة . اضبط منتهي الفولطية في السلك على ٦ فولط . لتفاصيل اكثر ارجع الى التعليمات المرفقة مع سلك بطارية السيارة .


ملاحظات

• اذا تم توصيل محول تيار متردد او سلك بطارية سيارة الى المقبس ٦ فولط في الجهاز فان البطاريات الداخلية ، اذا كانت موجودة ، ستفصل اوتوماتيكيا .

التسجيل

للتسجيل بالميكروفون


للتسجيل من مركبة ستريو اخرى

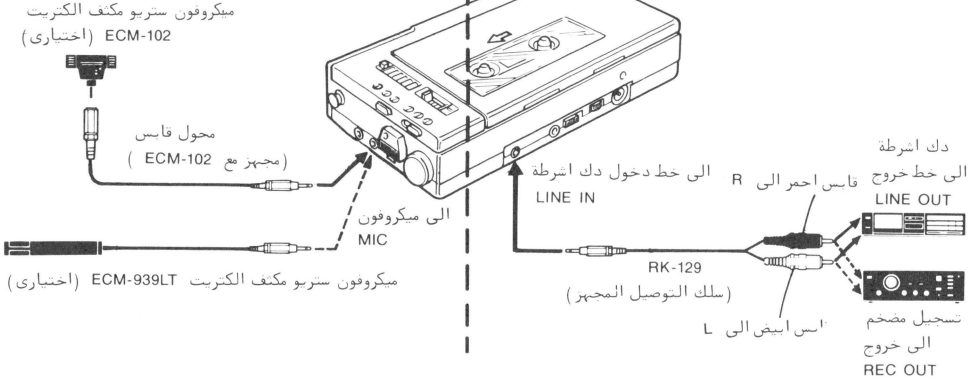

ملاحظات

- 1 ادخل الكاسيت .
- 2 اضبط الممتقي TAPE حسب نوع الشريط .
- 3 للتسجيل بطريقة دولبي ان آر نوع - بي، ضع الممتقي DOLBY NR على الموضع B-TYPE .
- 4 للتسجيل بطريقة دولبي ان آر نوع - سي ضع الممتقي DOLBY NR على الموضع C-TYPE .
- 5 للتسجيل بدون واسطة دولبي ان آر ضع الممتقي على OFF .
- 6 اضبط مستوى التسجيل تابعا للخطوات ٤ الى ٧ .
- 7 اضبط ممتقي الاشارة PEAK/BATT على الوضع PEAK .
- 8 اضبط الزرار RECORD .
- 9 اضبط ضابط مستوى التسجيل .
- 10 اضبط الزرار مرة أخرى لتحرير وضع التريث .
- 11 سوف يبدأ التسجيل .

- لتوصيل ميكروفون ستريو يحتوي قابسين صغيرين ايمن وايسر او توصيل ميكروفونين ذات قابس صغيرة استعمل محول قابس اختياري طراز PC-39 .
- لتوصيل ميكروفون ستريو مكثف الكترت ECM-102 الاختياري، استعمل محول القابس المجهز مع الطراز ECM-102 . اذا اوصلته الى مقبس الميكروفون مباشرة وقمت بالتسجيل فان الميكروفون يمكن ان يلتقط الضجيج الميكانيكي للطراز ECM-102 .
- ان هذا الجهاز بجهاز طاقة الى الميكروفون ECM-102 عن طريق المقبس MIC ، لذلك عند استعمالك ECM-102 ارفع البطارية من ECM-102 .

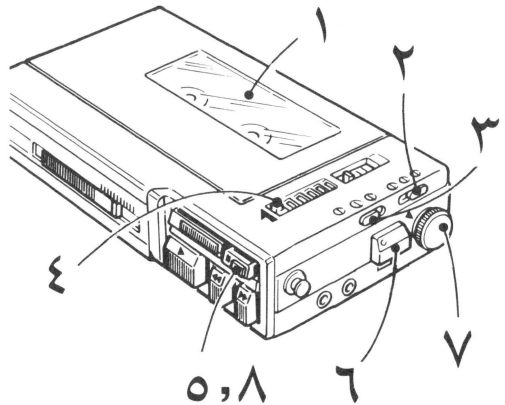

لايقاف التسجيل اضغط الزرار ■ ▲ .
للاستماع الى الصوت الذي يجري تسجيله وصل سماعات رأس .

مستويات التسجيل للاشربة المعدنية، الكروم والاعتيادية تختلف بعضها عن بعض . عند استخدام شريط معدني يجب ان يصل مؤشر المستوى الى قراءة الذروة +6dB . بالنسبة للاشربة الاعتيادية والكروم قراءة الذروة +3dB . المؤشر peak/battery سوف يبين الذروة الاعلى في الوقت الخاص لاي من القناتين اليسرى او اليمنى حسب القناة الاعلى في تلك اللحظة .

قائمة الاشرطة وضبط منتقي الشريط

قائمة الاشرطة

موضع المنتقى	اشرطة (C-46-C-90)
اعتيادية NORM (نوع I ١ TYPE)	سوني: CHF , BHF , AHF HFX , SHF , LNX (الى كندا) باسف: Professional I , LH-X ماكسويل: XLI-S , XLI , UD سكوتش: MASTER I امبيكس: GRAND MASTER I اكفا: SUPER FERRO DYNAMIC فوجي: FX-I فيليبس: SUPER FERRO-I ميموركس: MRX-I تي دي كي: AD-X , AD
كروم CrO ₂ (نوع II ٢ TYPE)	سوني: UCX , UCX-S باسف: Professional II ماكسويل: XL II-S و XL II سكوتش: MASTER II امبيكس: GRAND MASTER II اكفا: STEREO CHROM فوجي: FX-II فيليبس: CHROMIUM ميموركس: HIGH BIAS II تي دي كي: SA-X , SA
معدنية METAL (نوع IV ٤ TYPE)	سوني: METALLIC الاشرطة المعدنية الاخرى

مواضع الضبط هذه هي افضل ما تكون لكاسيتات سوني
اج اف اكس (بي اج اف) ، يو سي اكس والمعدنية.
يمكنك تغيير مواضع الضبط اذا رغبت في استعمال
اشرطة من انواع اخرى.

منتقي وضابط تنظيم السرعة SPEED TUNE


يمكن تنظيم سرعة الاستماع بحيث توافق خطوة الشريط
المسجل بواسطة مسجل آخر. ضع المنتقي
SPEED TUNE على الموضع ON ثم ادر ضابط
التحكم SPEED TUNE باتجاه F (سريع) او S
(بطيء). • للسرعة الاعتيادية، اضبطه على الموضع
OFF.
عند ضغط زرار التسجيل • يتوقف عمل هذا المنتقي
اوتوماتيكيا.

للاستئناسخ على مسجل آخر


استعمل سلك التوصيل المجهرز RK-129 او سلك
التوصيل الاختياري RK-136 .
راجع الرسم [C] على الصفحة 2 .

الاستماع

التوصيل للاستماع بمكبرات الصوت



للاستماع من خلال سماعات الرأس

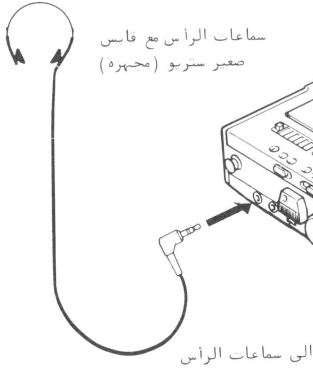


الى AUX او TAPE قابس أبيض:
الى قناة يسرى

قابس أحمر:
الى قناة يمنى الى الخروج LINE OUT

سلك توصيل محهر

التشغيل

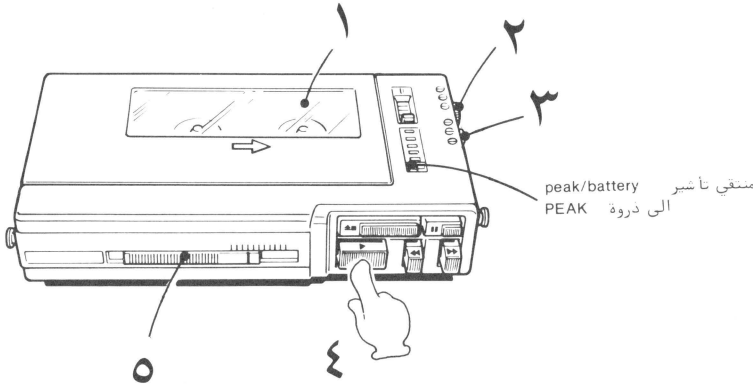

- ١ ادخل الكاسيت .
- ٢ اضبط المفتاح TAPE على الموضع المناسب حسب نوع الشريط، راجع جدول الاشرطة على الصفحة التالية .
- ٣ للاشرطة المسجلة بطريقة دولبي ان آر نوع - بي
ضع المنتقى DOLBY NR على الموضع B-TYPE .
للاشرطة المسجلة بطريقة دولبي ان آر نوع - سي
ضع المفتاح DOLBY NR على الموضع C-TYPE .
للاشرطة المسجلة بدون دولبي ان آر اجعل مفتاح دولبي على الموضع OFF .
- ٤ اضغط زرر الاستماع PLAY . . سوف يبدأ الاستماع .
- ٥ اضبط صوت سماعات الرأس بواسطة ضابط HEADPHONE VOLUME .
اضبط صوت المكبرات بواسطة ضابط الصوت في المضخم .

احتياطات

ادخال البطاريات

ادخل اربع بطاريات مواصفات IEC علامة R6 (حجم AA) مع مراعاة القطبية الصحيحة. راجع الرسم [A] على الصفحة 2.

ملاحظة: اذا كان في النية عدم استعمال الجهاز لفترة طويلة او كان يعمل على الاغلب بمصادر الطاقة الاخرى، انزع البطاريات لاجتناب تلف الجهاز نتيجة تسرب وصدا سائل البطاريات.

عمر البطاريات

استماع مستمر	تسجيل مستمر	نوع ٤	نوع الكاسيت
نوع ١ و ٤ TYPE I, IV (سوني بي آي اف، آي اف اكس، معدني)	نوع ١ TYPE I (سوني بي آي اف، آي اف اكس)	نوع ٤ TYPE IV (سوني معدني)	البطاريات
٦	٥	٤	بطاريات سوني البيريدى القلوية AM3
٣	٢٥	٢	بطاريات سوني SUM-3(NS) نيو سوبر

لفحص حالة البطارية اضغط اي زر تشغيل واجعل المفتاح المؤشر peak/battery على الموضع BATT. سوف يضيء آخر دايود مشع الى الاسفل مبينا حالة البطارية. اذا كان ضوءه خافتا استبدل جميع البطاريات.

• عمر انواع البطاريات الاخرى او بطاريات الشركات الاخرى ربما يختلف.

ادخال الكاسيت

تخلص من اي ارتداء في الشريط باستخدام قلم رصاص سميك وادخل الكاسيت والوجه المطلوب باعلى وراجع الرسم [B] على الصفحة 2. تجنب لمس الشريط.

• شغل الجهاز بتيار مستمر ٦ فولط فقط.

• لا تترك الجهاز قرب مصادر حرارية مثل المشعات والمجاري الهوائية ولا تضعه في مكان معرض الى اشعة الشمس المباشرة او لكميات كبيرة في الانرعة، المطر، الرطوبة او الاهتزازات الميكانيكية.

• اذا سقط سائل او جسم صلب في الجهاز انزع البطاريات وافصل الجهاز عن مصدر الطاقة ثم اعرضه للفحص من قبل فني مختص متجنباً تشغيله نهائياً قبل اجراء الفحص.

حول سماعات الرأس

• تجنب الاستماع الى الجهاز بصوت عال جدا يمكن ان يؤثر على سمعك.

• في الاصوات العالية ربما يصبح من الصعب سماع الاصوات الخارجية. تجنب الاستماع الى الجهاز في الحالات التي تتطلب الانتباه وسماع ما يدور حولك كالسياسة او ركوب الدرجات الهوائية.

• بما ان سماعات الرأس المجهزة من النوع المفتوح الى الخارج فان الصوت ينفذ منها الى الخارج لذلك تجنب ازعاج من يجلس بجوارك.

• زر التسجيل لا يضغط في الحالات التالية. لا تحاول ضغطه بالقوة مطلقاً.

• اذا لم يكن هناك كاسيت في الحجرة الكاسيت.

• الكاسيت الداخل لا يحتوي على قطع حماية.

• اذا كان لديك اي استفسار او مشكلة لم يتم ذكرها في هذا الكتيب يرجى الاتصال باقرب وكيل لسوني.

جدول المحتويات

الملاح

- نظام مؤازر سرفو كابستن مثبت بالكوارتز يضمن السرعة الدقيقة والمنتظمة للشريط.
- بالإضافة الى نظام دولبي ان آر الاعتيادي نوع – بي فان الطراز WM-D6C يستعمل نظام دولبي ان آر نوع – سي الذى يقلل الضجيج الى ضعف ما يقله النوع – بي.
- ضابط السرعة ينظم سرعة الشريط بدقة عالية (± ٤ % تقريبا) في حالة الاستماع.
- محول تيار مستمر – تيار مستمر يعمل على تقوية الفولطية الواطئة ٦ فولط تيار مستمر للمحافظة على طاقة كافية للتشغيل.
- رأس غير بلورى للتسجيل/الاستماع يعطي نطاقا ديناميكيا اوسع واستجابة ذبذبة اكبر.
- منقعي شريط من اجل الحصول على افضل تسجيل باستعمال الاشرطة الاعتيادية اضافة الى الاشرطة عالية الاداء.
- اداة تخميد في الميكروفون تعمل على التخلص من التشويه الذى يمكن ان يحصل نتيجة دخول الاشارة المستوى العالي.
- مقبس ميكروفون (قابس في الطاقة) يمكن ان يجهز طاقة الى ميكروفون ستريو خارجي طراز ECM-102 ميكروفون ستريو مكثف الكثرية (اختياري).
- اربعة مصادر مختلفة للطاقة: بطاريات، تيار المنزل، علبة بطارية قابلة للشحن، وبطارية سيارة ١٢ فولط.
- مؤشر ذروة/ بطارية ذو ٥ – دايودات مشعة يشير الى كل من مستوى الذروة وقوة البطاريات.
- قوابس ستريو صغيرة جدا للتوصيل الى اجهزة صوتية اخرى.

الملاح	٢
احتياطات	٣
ادخال البطاريات	٣
ادخال الكاسيت	٣
الاستماع	٤
التسجيل	٦
مصادر الطاقة الاخرى	٧
وظائف تسهيل عمليات	
التسجيل/الاستماع	٨
كيفية استعمال غلاف الحمل	
وحزام الكتف	٨
الصيانة	٩
المواصفات	٩
اسماء الاجزاء	١٠

* "دولبي" وعلامة D المردوجة هي ماركات تجارية لمؤسسة ترخيص مختبرات دولبي. انه نظام لخفض الضجيج يتم صنعه بترخيص من مؤسسة ترخيص مختبرات دولبي.


SONY®

WALKMAN
PROFESSIONAL

مسجل كاسيت ستريو

WM-D6C

تعليمات التشغيل

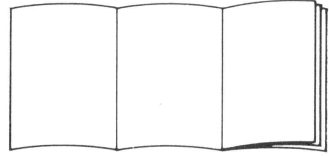

أثناء القراءة راجع الرسومات المؤشرة [A] - [E] على الصفحتين 2 و 3 .
قبل تشغيل الجهاز يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية .
يجب الاحتفاظ بهذا الكتيب كمرجع للمستقبل .



حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة سوني

WALKMAN هي علامة تجارية لمؤسسة سوني .